IR 167 BT B/W

GoGEN

PL HU

RADIO INTERNETOWE Z FUNKCJĄ FM I BLUETOOTH
INTERNETES RÁDIÓ FM ÉS BLUETOOTH FUNKCIÓVAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WAŻNE: przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku.

WAŻNE INFORMACJE

WPROWADZENIE

- Dziękujemy za zakup naszego urządzenia.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co pozwoli na jego prawidłową obsługę. Po przeczytaniu instrukcji, należy odłożyć ją w bezpieczne miejsce, tak by móc po nią sięgać w przyszłości.

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

1.1 WYMAGANIA SIECIOWE

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia IR167BT, należy sprawdzić, czy zostały spełnione następujące wymagania:

- Łącze szerokopasmowe w połączeniu z przewodowym / bezprzewodowym punktem dostępu, routerem lub innym zbliżonym urządzeniem.
- Urządzenie sieciowe musi obsługiwać połączenia WiFi (802.11b / g / n).
- Komputer lub smartfon z dostępem do sieci. Sieć musi być ta sama, do której dostęp będzie miało radio IR167BT.

1.2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie dopuszczać do upuszczenia urządzenia IR167BT, nie wystawiać go na działanie płynów lub wilgoci. Może to doprowadzić do zniszczenia urządzenia.
- Przy przenoszeniu urządzenia z zimnego otoczenia do ciepłego, należy przed jego uruchomieniem pozwolić mu ogrzać się do nowej temperatury. Nieprzestrzeganie tego może doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia spowodowanego kondensacją.
- Nie korzystać z urządzenia w środowisku zapylonym – kurz może uszkodzić wewnętrzne elementy elektroniczne w urządzeniu, co doprowadzi do jego nieprawidłowego działania.
- Nie narażać urządzenia na silne drgania. Umieścić je na stabilnej powierzchni.
- Nie próbować samodzielnie rozmontowywać urządzenia.
- Korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia.
- Gniazdo zasilające musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Nigdy nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia oraz na przewodzie zasilającym odpowiada napięciu w gniazdku zasilającym. Nieodpowiednie napięcie może doprowadzić do zniszczenia urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego. Pozwoli to uniknąć ryzyka pożaru.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać nigdy ścierających lub agresywnych środków czyszczących – mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia. Wystarczającym sposobem jest przecieranie suchą ściereczką, jednak jeśli urządzenie jest bardzo brudne, można je przetrzeć z użyciem lekko wilgotnej ściereczki. Po czyszczeniu należy sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie wysuszone.
- Przy transporcie urządzenia, należy je umieścić w oryginalnym opakowaniu, które powinno zostać zachowane.

2. WYGLĄD URZĄDZENIA I OPIS PRZYCISKÓW

Widok z przodu

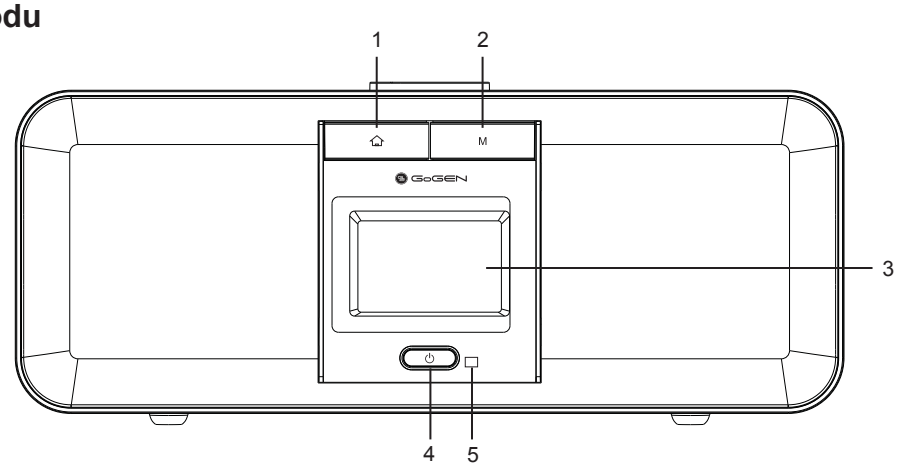

1. Przycisk ⌂; Nacisnąć, żeby powrócić do menu głównego
2. Przycisk M; Przełącza między źródłami audio
3. Wyświetlacz 2,4” TFT full color
4. Przycisk ⏻ Włączanie / Standby
5. Czujnik pilota

Widok z góry

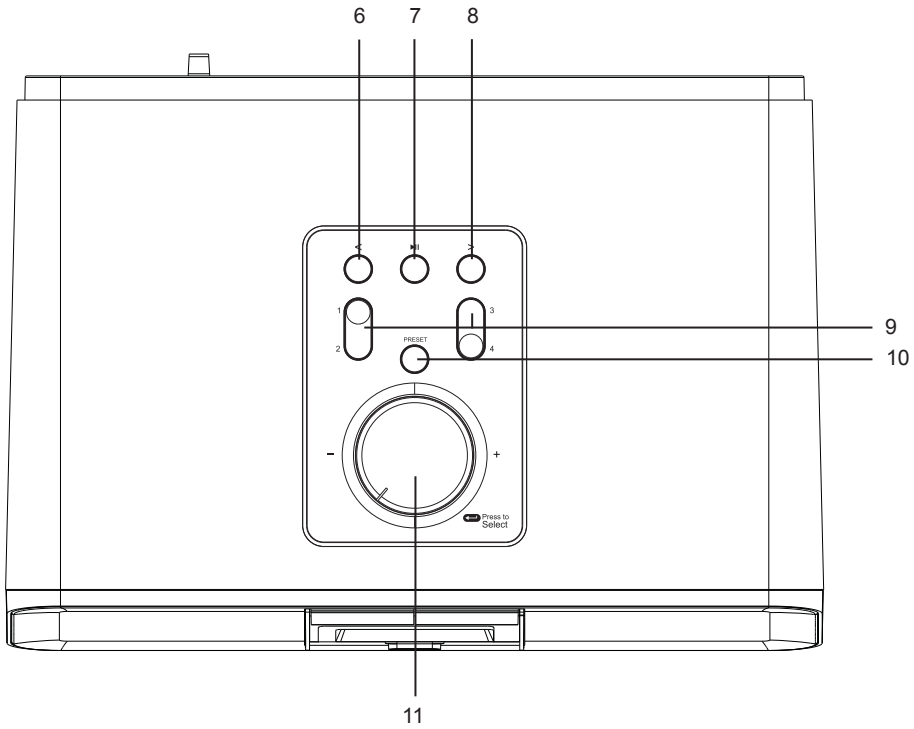

6. Przycisk < Lewy kursor / Poprzedni
7. Przycisk ▶II Play / Pause
8. Przycisk > Prawy kursor / Następny
9. Przycisk preset 1, 2, 3, 4
10. Przycisk preset
    Nacisnąć i przytrzymać, żeby zapisywać stacje radiowe.
11. Pokrętło Głośność / Nawigacja + OK
    Regulacja głośności;
    Kursor w górę / w dół;
    Zatwierdzanie wyboru

Widok z tyłu

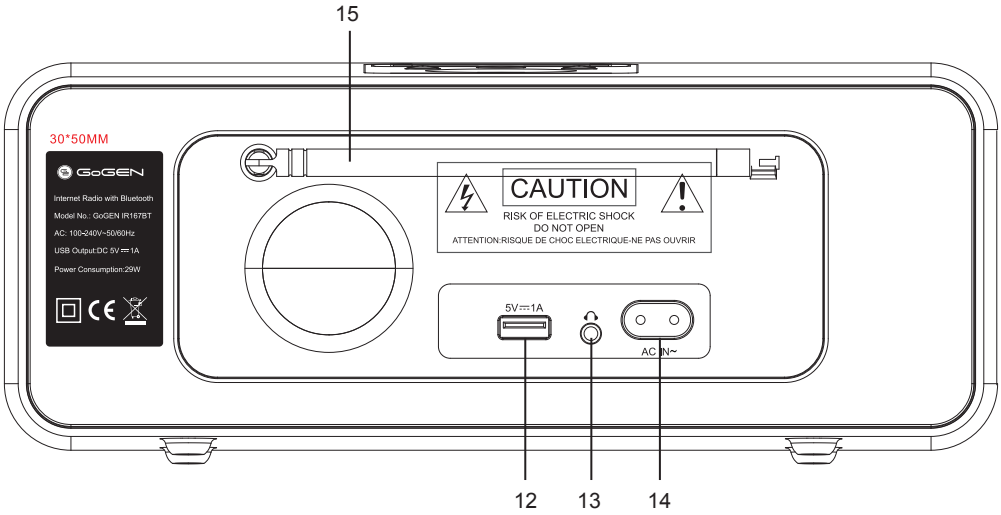

12. Port USB do ładowania (5 V,1A)
13. Złącze słuchawkowe 3,5 mm
14. Gniazdo zasilania AC
15. Antena teleskopowa

Pilot

1. Przycisk Mute
2. Przycisk Włączanie / Standby
3. Przycisk
   Nacisnąć, żeby wrócić do menu głównego
4. Przycisk zwiększania głośności
5. Przycisk zmniejszania głośności
6. Przycisk
   Nacisnąć, żeby przejść do poprzedniego utworu
7. Przycisk
   Nacisnąć, żeby przejść do następnego utworu
8. Przycisk Play / Pause
9. Przycisk Mode
   Nacisnąć, żeby przejść do menu głównego
10. Przycisk Góra
11. Przycisk Lewo
12. Przycisk Prawo
13. Przycisk Dół
14. Przycisk OK
15. Przyciski 0~9 do wybierania ulubionych / zapisanych w pamięci; Można wprowadzać litery i cyfry
16. Przycisk EQ
17. Przycisk INFO
18. Przycisk PRESET
19. Przycisk drzemka
20. Przycisk ALARM
21. Przycisk ZEGAR

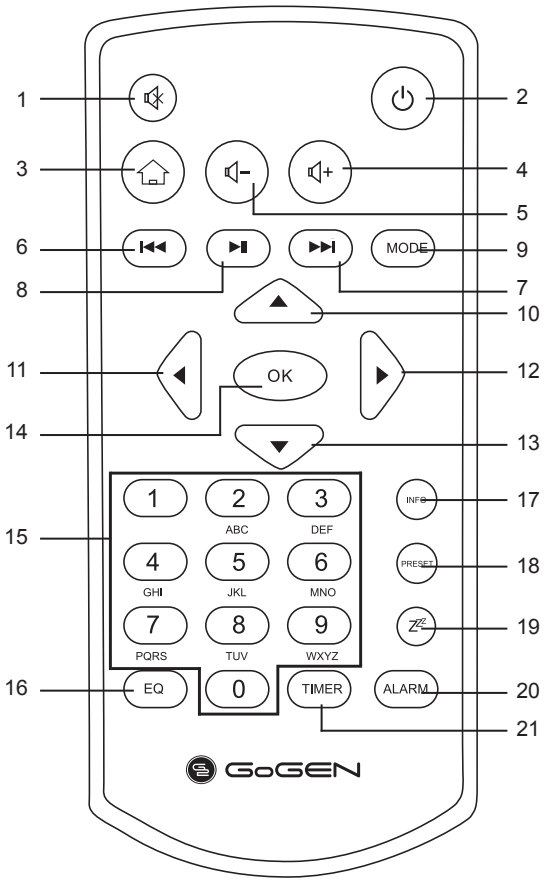

Przed rozpoczęciem używania pilota, należy wyjąć plastikową blokadę z komory baterii.

Aby wyjąć baterię z pilota, należy popchnąć ją kciukiem, żeby wypchnąć ją z komory baterii. Wymieniać baterie na nowe baterie typu AA (paluszki).

UWAGA: W przypadku wymiany baterii na nieprawidłowy typ, występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie wyrzucać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Symbole na wyświetlaczu

Nawiązywanie połączenia, urządzanie działa

Brak połączenia bezprzewodowego

Nawiązane połączenie bezprzewodowe

Wyszukiwanie

Wybrana funkcja radio VHF

Odbiór radia VHF: Mono

Odbiór radia VHF: Stereo

Głośnik wyłączony

Alarm aktywny

Radiowa stacja internetowa zapisana w ulubionych

Zapisana radiowa stacja FM

3. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:
- Radio internetowe IR167BT
- Pilot
- Przewód zasilający AC
- Instrukcja obsługi

POŁĄCZENIE SIECIOWE
- Połączenie bezprzewodowe LAN(WLAN):

Sprawdzić czy światełko WLAN LINK / ACT w routerze lub w punkcie dostępu świeci się. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy sprawdzić rozwiązania w instrukcji obsługi urządzenia sieciowego.

Uwaga: Połączenie WiFi umożliwia przesyłanie danych na krótkich dystansach do 15 metrów.
Ściany i sufity mogą zakłócać połączenie WiFi i zmniejszać odległość, w której jest ono efektywne.

Z tego powodu należy w miarę możliwości umieścić urządzenie i router lub punkt dostępu we wspomnianej wyżej odległości w taki sposób, żeby pomiędzy urządzeniami nie było jakichkolwiek przeszkód.

- Podłączyć kabel zasilający do gniazdka sieciowego AC.
- Przy pierwszym uruchomieniu urządzeniu, system poprosi o ustawienie **języka** menu oraz o **konfigurację połączenia sieciowego**.

- Wybrać ”Yes”, żeby połączyć urządzenie z siecią.
- Wybrać ”Yes” (WPS) (tylko w przypadku routerów WPS). Następnie nacisnąć przycisk WPS na routerze.
- Wybrać ”No” jeśli chcemy słuchać tylko radia naziemnego lub używać głośnika z urządzeniem zewnętrznym.
- Po wybraniu ”Yes”, na wyświetlaczu pojawi się informacja o wyszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych, a po krótkim czasie zostanie wyświetlona lista wyszukanych sieci

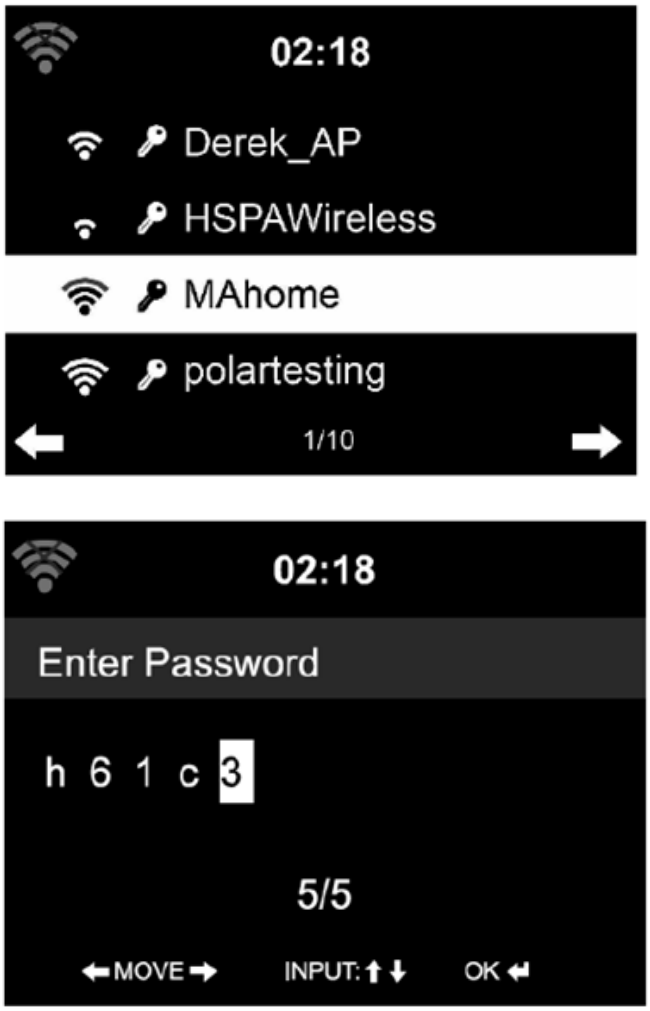

Liczba kresek w symbolu połączenia bezprzewodowego przed nazwą sieci (SSID) wskazuje na względną moc sygnału danej stacji. Symbol klucza wskazuje, że sieć jest zabezpieczona hasłem.

Jeśli urządzenie nie znajdzie żadnych sieci bezprzewodowych, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ”No wireless Networs Found” (nie znaleziono sieci bezprzewodowych).
Należy wówczas zmienić ustawienie urządzenia (jeśli to konieczne) oraz sprawdzić ustawienia routera. Nazwę SSID puntu dostępowego można znaleźć w konfiguracji tego punktu (routera). Wybrać właściwą sieć i zatwierdzić za pomocą OK. Jeśli wybrana sieć jest chroniona hasłem, pojawi się pole do wpisania hasła. Hasło należy wprowadzić korzystając z przycisków numerycznych / literowych na pilocie urządzenia. Podczas wpisywania hasła należy zwrócić uwagę na wielkie i małe litery.

Kod można też wprowadzać obracając pokrętło. Jeśli przez przypadek zostanie naciśnięty przycisk ▶, i zostanie wybrany niepotrzebny znak, należy to poprawić naciskając przycisk ◀.

Wprowadzanie za pomocą pilota
Kursor na wyświetlaczu wskazuje aktywne miejsce wprowadzania tekstu
Naciskać raz za razem odpowiedni przycisk wg poniższego schematu:

0 (usunięcie wpisu)
1 (spacja) @ ! # $ % & ( ) + - . / : ; < = > ? [\ ] ^ { | } ~
2 A B C a b c
3 D E F d e f
4 G H I g h i
5 J K L j k l

6 M N O m n o
7 P Q R S p q r s
8 T U V t u v
9 W X Y Z w x y z

Można także wprowadzać litery i cyfry używając wyłącznie przycisków kierunkowych:
◀ Przejście do poprzedniej pozycji wprowadzania – poprzednie dane można w ten sposób nadpisać.
▶ Przejście do kolejnej pozycji wprowadzenia – ostatni znak został zapisany
▲ / ▼ Wybór cyfry / litery
OK - zatwierdzenie całego wpisu

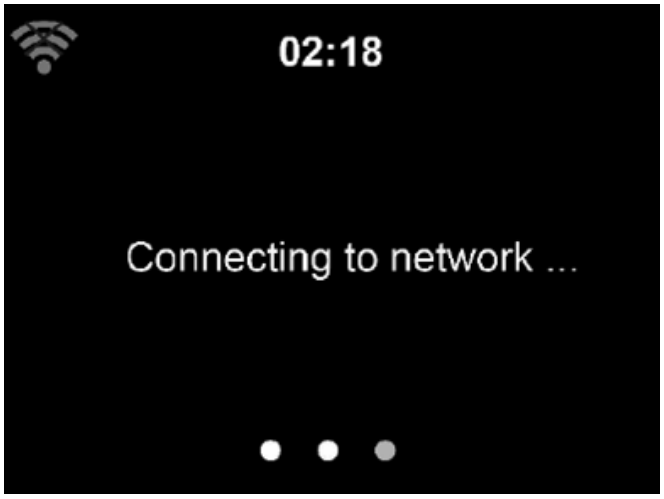

Łączenie z siecią może zająć kilka sekund. Po prawidłowym nawiązaniu połączenia
na wyświetlaczu pojawia się menu główne z następującymi elementami:
- Radio internetowe: dostęp do wszystkich stacji radiowych na świecie
- Centrum mediów: Dostęp do urządzeń typu UPnP za pomocą oprogramowania z możliwością streamingu.
- Centrum wiadomości: Dostęp do serwisu pogodowego, informacji finansowych oraz systemowych.
- Bluetooth: dostęp do wszystkich urządzeń połączonych za pomocą Bluetooth.
- Konfiguracja: różne ustawienia systemowe
- Radia lokalne: dostęp do stacji radiowych działających w danym regionie (na przykład tylko do stacji polskich)

• Nacisnąć przycisk ⏻ żeby przejść w tryb czuwania. Na wyświetlaczu pojawi się data, godzina oraz czas wszystkich aktywnych alarmów.

- Po nawiązaniu połączenia sieciowego, przy kolejnym korzystaniu z sieci w urządzeniu, połączenie będzie nawiązywane automatycznie. W przypadku konieczności zmiany sieci, należy przejść do ustawień konfiguracji i tam ustawić odpowiednie parametry nowej sieci.
- Korzystanie z przycisków literowych na wyświetlaczu do wprowadzania liter / cyfr. W momencie znalezienia się nad żądaną literą, nacisnąć ▸ żeby wprowadzić kolejny znak. Po zakończeniu wprowadzania tekstu nacisnąć OK, żeby zatwierdzić. Można nacisnąć przycisk ◂ żeby przejść do poprzedniego wprowadzonego znaku.

4. APLIKACJA AIRMUSIC CONTROL

Urządzenie IR167BT można obsługiwać za pomocą smartfonu poprzez połączenie WiFi. Zaleca się zainstalowanie aplikacji AirMusic Control pozwalającej obsługiwać radio i odtwarzać pliki muzyczne ze smartfonu na urządzeniu. Aplikacja jest dostępna na systemy Android oraz iOS. Można ją pobrać za pomocą poniższych kodów QR:

Android:

Apple iOS:

5. MENU GŁÓWNE

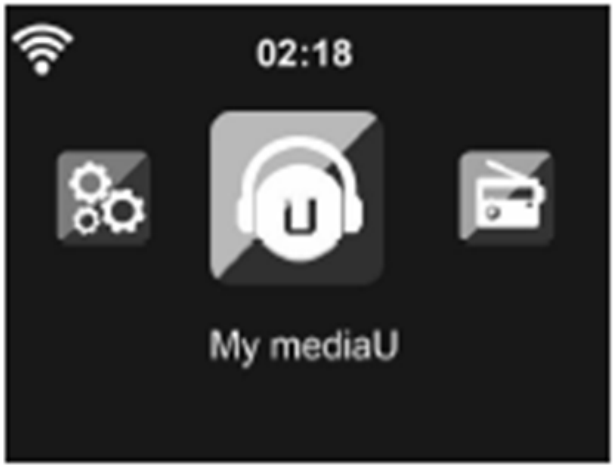

W menu głównym można wybrać następujące tryby: radio lokalne, My mediaU (jeśli dostępny, patrz rozdział 5.9.2), radio internetowe, centrum mediów, radio FM, centrum wiadomości, Bluetooth oraz konfiguracja.

5.1 FUNKCJA MY MEDIAU

Wyświetla i odtwarza osobiste listy stacji mediaU z serwera mediaU.
Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy ustawić swoje konto mediaU.

Jeśli funkcja jest włączona, tryb My mediaU pojawi się w menu głównym.
Jeśli w urządzeniu zapisane zostały różne konta mediaU należy wybrać konto domyślne.

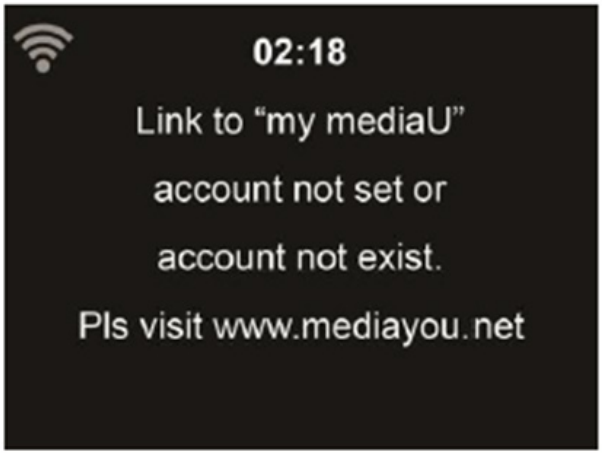

Aby aktywować własną listę należy wykonać poniższe kroku:

1. Wejść na stronę http://www.mediayou.net
2. Dołączyć do mediaU
3. Zalogować się na stronie
4. Wprowadzić na stronie mediaU bezprzewodowy MAC adres urządzenia IR167BT. Można go znaleźć w Centrum Informacji > Informacje Systemowe > Informacje o sieci bezprzewodowej (**Information Center > System Information > Wireless Info**)
5. Po prawidłowej konfiguracji usługi, można będzie zapisywać i przeglądać własne listy odtwarzania stacji mediaU. Nazwa użytkownika i hasło nie będą potrzebne do wejścia za pomocą urządzenia IR167BT.
6. Jeśli w urządzeniu zapisano kilka kont można wybrać w menu konfiguracji to konto, którego aktualnie używamy.

Po każdej zmianie dokonanej przez stronę na liście odtwarzania należy zsynchronizować zmiany w urządzeniu, przechodząc do odpowiedniej funkcji w menu konfiguracji (Configuration > Manage my MediaU).

5.2 RADIO INTERNETOWE

Po połączeniu ze stacją radiową na wyświetlaczu pojawi się bit rate oraz format stacji.

5.2.1 Ulubione

Można utworzyć listę zapisanych ulubionych stacji radiowych. Urządzenie obsługuje zapamiętywanie do 250 wpisów, zawierających zarówno stacje jak i foldery.
Podczas gdy na wyświetlaczu pojawi się aktualna stacja, nacisnąć i przytrzymać przycisk **Preset** na urządzeniu, żeby zapisać stację jako ulubioną. Można też zastępować uprzednio zapisane stacje na nowe. Można też zapisać stację do ulubionych podczas przeszukiwania stacji radiowych. Po podświetleniu stacji można nacisnąć przycisk ▸, żeby przejść do menu w którym można dodawać stacje do ulubionych.

Jeśli wybrana do zapisania stacja jest już dodana do ulubionych, nie można jej dodać po raz kolejny. W trybie listy ulubionych stacji, przejść do wybranej stacji i nacisnąć **OK** żeby rozpocząć jej słuchanie. Nacisnąć przycisk ▸, żeby przejść do submenu, w którym można usuwać stacje (**Delete**), przenosić je w górę lub na dół listy (**Shift Up, Shift Down**), zmieniać ich nazwy (**Rename**) lub odtwarzać (**Play**).

5.2.2 Stacje radiowe / Muzyka

Stacje zostały podzielone na listy o nazwach **Global Top 20**, **Genre**, **Country** / **Location** oraz **Highlight**. Wejść do listy, żeby przeglądać subkategorie i wybrać stacje do słuchania.
Po wybraniu stacji nacisnąć OK, żeby od razu rozpocząć odtwarzanie. Nacisnąć przycisk ▸ , żeby przejść do submenu. Można w nim dodawać stacje do ulubionych (**Add to Favorite**), uruchomić automatyczne wyszukiwanie (**Auto Scan**) lub przejść do słuchania stacji (**Play**).

Po wybraniu funkcji automatycznego wyszukiwania stacji, radio będzie prezentować kolejne stacje na liście, odtwarzając każdą z nich przez 30 sekund. Prezentacja zatrzyma się po przejściu przez wszystkie stacje lub po naciśnięciu przycisku **OK**.

5.2.3 Historia

Funkcja pokazywania ostatnio słuchanych stacji radiowych. Urządzenie zapisuje do 10 stacji w historii. Przy każdej ze stacji można nacisnąć przycisk **OK**, żeby rozpocząć jej słuchanie. Nacisnąć przycisk ▸, żeby przejść do submenu funkcji. Można w nim dodać stacje do ulubionych (**Add to Favorite**), uruchomić automatyczne wyszukiwanie (**Auto Scan**) lub przejść do słuchania stacji (**Play**).

Po wybraniu funkcji automatycznego wyszukiwania stacji, radio będzie prezentować kolejne stacje na liście, odtwarzając każdą z nich przez 30 sekund. Prezentacja zatrzyma się po przejściu przez wszystkie stacje lub po naciśnięciu przycisku **OK**.

5.2.4 Obsługa

Search Radio Station – wyszukiwanie konkretnej stacji radiowej. Wpisać słowo za pomocą przycisków na pilocie, żeby wyszukać na liście żądaną stację.
Add New Radio Station – dodawanie stacji radiowych. Dodane stacje zostaną zapisane na liście ulubionych stacji. Maksymalna liczba znaków w nazwie stacji wynosi 250.

5.3 CENTRUM MEDIÓW

5.3.1 Funkcja UPnP

Jeśli wcześniej zostało ustawione udostępnianie mediów, można zobaczyć na wyświetlaczu media udostępnione za pomocą UPnP. Jeśli dostępny jest więcej niż jeden komputer udostępniający media, wszystkie pojawią się w postaci listy na wyświetlaczu.
Wybrać udostępnione media, które maja być odtwarzane.

Naciskać przycisk ⏮ / ⏭ na pilocie, żeby odtwarzać poprzedni/następny utwór z listy. Naciskać przycisk ⏯, żeby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie. Nacisnąć przycisk **INFO** na pilocie, żeby zobaczyć na wyświetlaczu informacje o aktualnie odtwarzanym utworze.

Porady: Urządzenie odczytuje wyłącznie informacje o utworze lub pliku, nie przekraczające 40 znaków. Znaki powinny być wprowadzone w jednym z języków europejskich.
Jeśli w trybie UPnP pojawiają się problemy z odczytywaniem pliku przez urządzenie, należy spróbować zmienić nazwę pliku.
Jeśli plik nadal nie da się odczytać, trzeba przekonwertować go na inny format.

5.3.2 Lista odtwarzania

Można tworzyć listę ulubionych utworów udostępnianych za pomocą UPnP.
Podczas odtwarzania muzyki, nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK**, żeby zapisać aktualny utwór na liście ulubionych (**My Playlist**).

5.3.3 Czyszczenie listy odtwarzania

Można usunąć wszystkie utwory zapisane na liście odtwarzania.

5.4 Radio FM

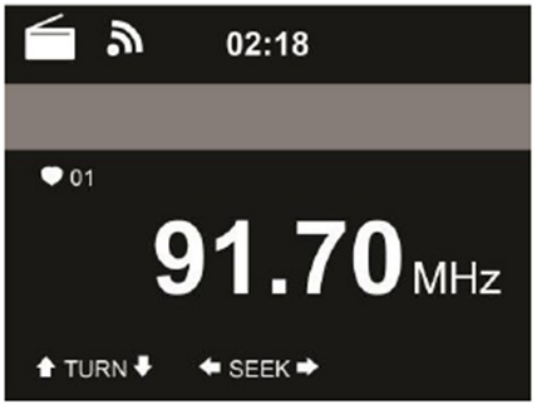

Radio FM odbiera analogowy sygnał radiowy w paśmie FM. (patrz 5.7.14, żeby ustawić zakres FM).

Naciskać przycisk ◀/▶, żeby wyszukać stacje FM. Wskazanie częstotliwości będzie się zmieniać w miarę przeszukiwania jej przez urządzenie. Wyszukiwanie zakończy się po tym, gdy urządzenie znajdzie najbliższą stację radiową. Można naciskać przyciski ▲/▼ na pilocie, żeby ręcznie dostrajać stacje. Każde naciśnięcie zmienia częstotliwość o 0,05 MHz.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET na pilocie lub na urządzeniu, żeby zapisać stację radiową. W pamięci urządzenia można zapisać do 20 stacji za pomocą funkcji PRESET, a następnie naciskać przyciski ▲/▼ na pilocie, żeby wybrać zapisaną stację.

Można też uruchomić automatyczne wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych, naciskając przycisk **OK**. Wyszukane stacje zostaną automatycznie zapisane na liście.

5.5 CENTRUM INFORMACJI

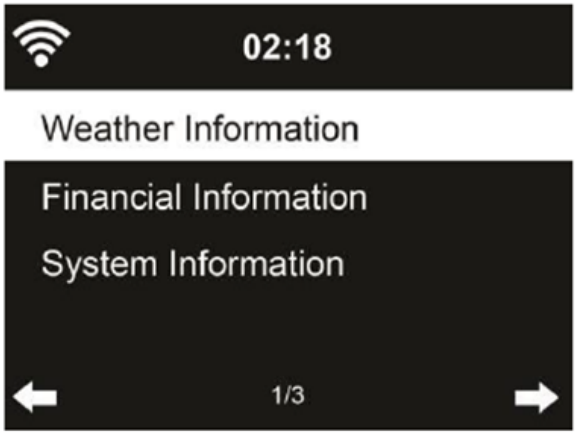

5.5.1 Informacje pogodowe

Urządzenie może podawać informacje i prognozy pogody dla 2000 miejscowości. Wybrać kraj, a następnie miasto, żeby sprawdzić szczegóły dotyczące pogody.

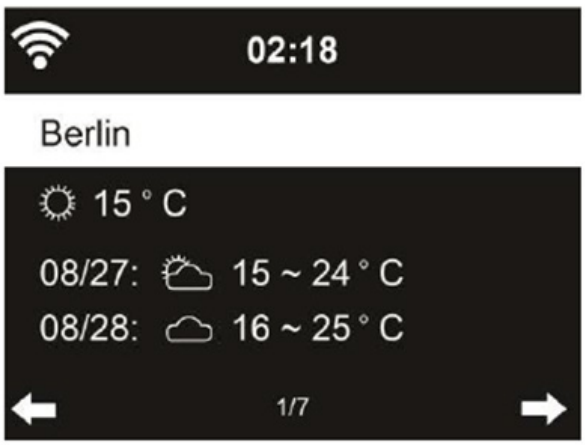

Nacisnąć przycisk ◀/▶, żeby zobaczyć prognozę pogody. Dostępna jest także funkcja wyświetlania informacji pogodowych w trybie standby. W trybie wyświetlania informacji pogodowych, nacisnąć przycisk OK, żeby ustawić miasto, które będzie wyświetlane podczas czuwania.
Następnie włączyć wyświetlanie informacji pogodowych zgodnie z instrukcją z punktu 5.7.13.

5.5.2 Informacje finansowe

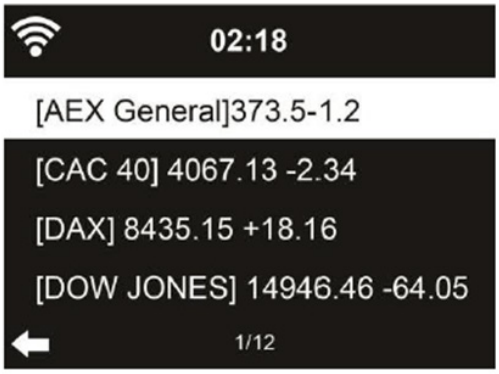

Urządzenie prezentuje indeksy giełdowe z całego świata.

5.5.3 Informacje systemowe

Sprawdzanie wersji systemu zainstalowanego w urządzeniu a także szczegółowych informacji dotyczących sieci, do której podłączone jest urządzenie.

5.6 BLUETOOTH

- Naciskać przycisk **M** na urządzeniu lub przycisk ⌂/**MODE** na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Bluetooth. Można też wybrać tryb Bluetooth z menu głównego.
  Po wybraniu trybu Bluetooth pojawi się dźwięk parowania.
- Wybrać nazwę urządzenia: “IR167BT” na liście dostępnych urządzeń.
  Porada: Do radia może być podłączone tylko jedno urządzenie w tym samym czasie.
  Po prawidłowym sparowaniu z urządzeniem Bluetooth, radio nie będzie widoczne na liście dostępnych urządzeń BT.
- Jeśli urządzenie zewnętrzne wymaga podania hasła do połączenia BT (zależy to od producenta, modelu i wersji oprogramowania), należy podać hasło „0000” (cztery zera) i nacisnąć przycisk **OK**.
  Po prawidłowym sparowaniu urządzeń rozlegnie się dźwiękowy sygnał „Połączony”.
- Po sparowaniu można w sposób bezprzewodowy słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth oraz wybierać utwory w urządzeniu BT.
- Naciskać przycisk ▶||, na urządzeniu lub na pilocie, żeby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.
  Nacisnąć przycisk „◀/▶“ na urządzeniu lub „◀/▶“ na pilocie, żeby przechodzić do poprzedniego lub następnego utworu.

5.7 KONFIGURACJA

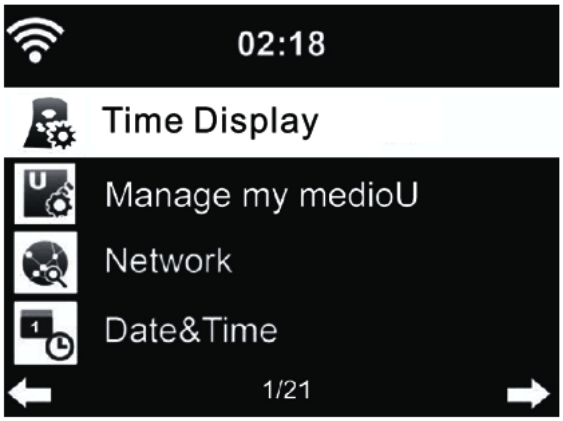

5.7.1 Wyświetlanie czasu

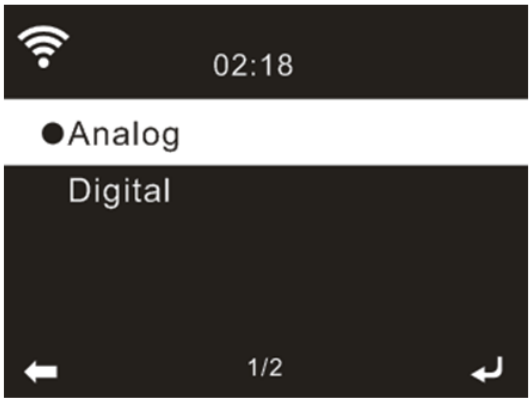

Można ustawić **analogowy** lub **cyfrowy** zegar w trybie standby.

5.7.2 Zarządzanie funkcją my mediaU

Po uruchomieniu fukcja My mediaU będzie dostępna z poziomu menu głównego. Jeśli w urządzeniu IR167BT zapisanych jest kilka kont mediaU, należy wybrać w tym trybie domyślne konto. W celu uzyskania bliższych informacji na temat ustawiania konta mediaU patrz rozdział 5.3.

5.7.3 Sieć

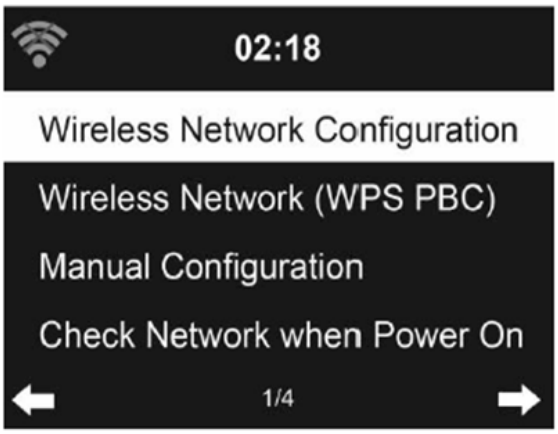

5.7.3.1 Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Włączanie / wyłączanie połączenia sieci bezprzewodowej. Po włączeniu sieci WiFi, urządzenie automatycznie połączy się z zapamiętaną siecią.

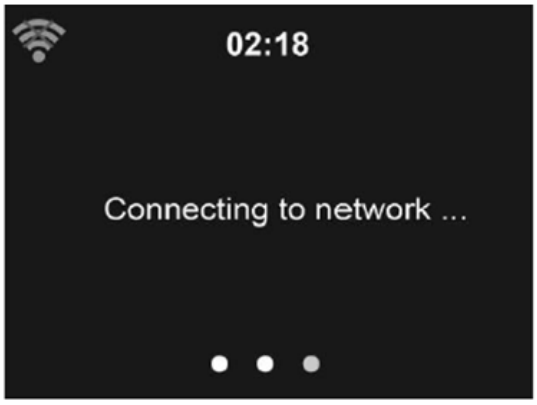

Wybrać żądany AP (punkt dostępowy).

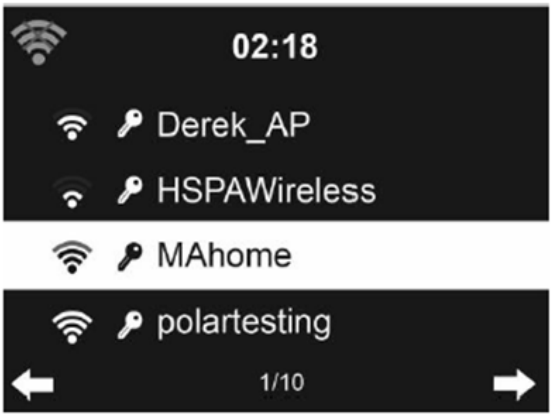

Wprowadzić żądane hasło WEP lub WPA / WPA 2, żeby połączyć się z siecią WiFi.
Jeśli podczas wprowadzania hasła przez przypadek zostanie naciśnięty przycisk ▶, i wybrany niepotrzebny znak, należy to poprawić naciskając przycisk ◀.

5.7.3.2 Sieć bezprzewodowa (WPS PBC)
W przypadku używania routera z przyciskiem WPS / QSS, można w prosty sposób zestawić połączenie sieciowe za pomocą funkcji WPS. Wejść do trybu i w ciągu 120 sekund nacisnąć przycisk WPS / QSS na routerze. Połączenie między urządzeniem IR167BT a routerem zostanie skonfigurowane automatycznie.

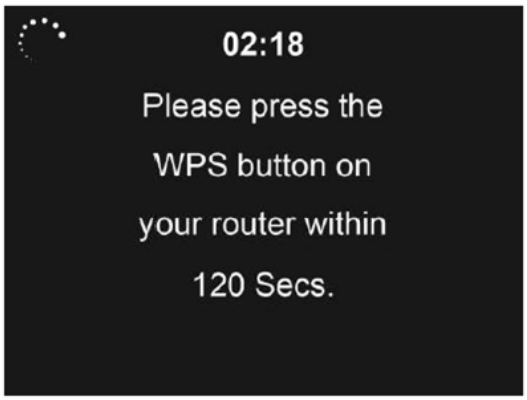

5.7.3.3 Ręczne ustawianie sieci
Można wybrać DHPC (który automatycznie przypisuje IP) lub wprowadzić ręcznie adres IP do połączenia bezprzewodowego.
Po wybraniu ręcznej konfiguracji sieci, należy podać następujące informacje:

1. SSID (nazwa punktu dostępowego);
2. Adres IP
3. Maska podsieci
4. Domyślna bramka sieciowa
5. Preferowany serwer DNS
6. Alternatywny serwer DNS

Jeśli w otoczeniu znajduje się więcej niż jedna sieć, można wybrać konkretną sieć (Manage) do połączenia.

5.7.3.4 Sprawdzanie sieci przy włączonym urządzeniu
“Włączanie/Wyłączanie sieci WiFi”:
Po włączeniu sieci WiFi, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne punkty dostępowe.
Wybrać żądany AP (punkt dostępowy).
Wprowadzić żądane hasło WEP lub WPA / WPA 2, żeby połączyć się z siecią WiFi.
Jeśli połączenie sieciowe nie istnieje lub nie powiodło się, ikona połączenia w lewym górnym rogu będzie przekreślona.

5.7.4 Data i czas

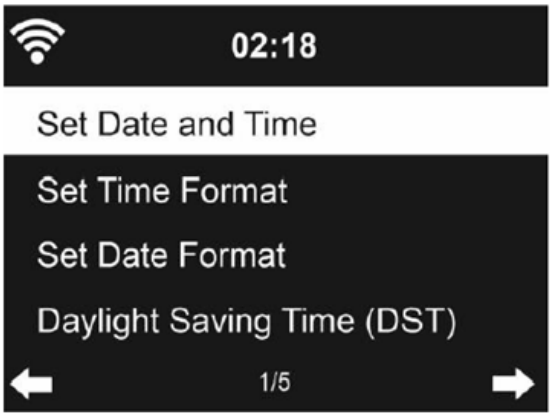

- Ustawianie daty i czasu
- Ustawić format wyświetlania czasu na 12– lub 24– godzinny (domyślny).
- Ustawić format daty wg pozycji YY (**rok**), MM (**miesiąc**) oraz DD (**dzień**) – YY / MM / DD, DD / MM / YY (domyślny) lub MM / DD / YY.
- Włączyć lub wyłączyć funkcję zmiany czasu (domyślnie jest wyłączona)

Przy aktywnym połączeniu sieciowym, czasem referencyjnym dla ustawień daty urządzenia jest czas GMT (+00:00). Podczas ustawiania czasu dodać lub odjąć godzinę, zgodnie z własną strefą czasową.

5.7.5 Alarm

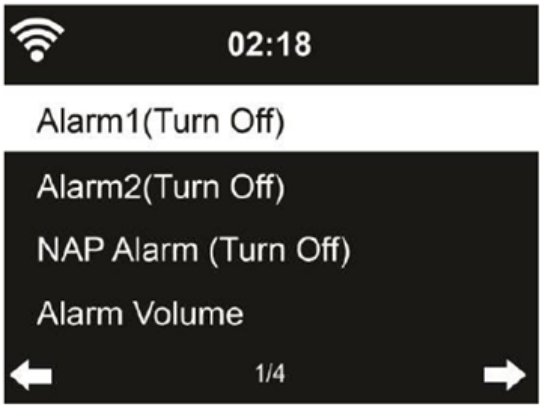

Urządzenie jest wyposażone w trzy niezależne alarmy – 2 z nich to budzenie o konkretnej godzinie (**Alarm 1** i **Alarm 2**), a kolejny z nich do ustawiania alarmu w czasie względnym. Nacisnąć przycisk **Alarm** na pilocie, żeby bezpośrednio przejść do tego menu.

Pierwsze dwa alarmy działają na podobnej zasadzie jak „zwykły” budzik. Można je uruchomić po ustawieniu czasu i ustawić żeby aktywowały się codziennie, w konkretne dni tygodnia lub jednorazowo. Można też wybrać dźwięk budzenia – dzwonek/brzęczyk, melodię lub włączenie się radia internetowego.

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku budzenia dźwiękiem z radia, źródło budzenia będzie pochodziło z ostatnio słuchanej lub zapisanej stacji radiowej. Dla obu alarmów można ustawić tylko jedną stację. Po nadejściu czasu alarmu, urządzenie połączy się z siecią (jeśli jest dostępna) – z tego powodu może wystąpić opóźnienie w aktywacji alarmu w przypadku budzenia przez stację radiową. Jeśli urządzenie nie będzie w stanie połączyć się z siecią przez jedną minutę, automatycznie przełączy się w tryb budzenia muzyką.

Po ustawieniu **Alarmu NAP**, uruchamia się on jeden raz po 5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 minutach – w zależności od ustawień.

Aby dostosować natężenie dźwięku alarmu, można użyć funkcji **Alarm Volume**, żeby ustawić głośność wszystkich alarmów.

Po ustawieniu alarmu(ów), w górnej części wyświetlacza pojawi się ikona zegara.
Ikona ta będzie także wyraźnie widoczna na wyświetlaczu w trybie czuwania.

Po aktywowaniu się alarmu, nacisnąć dowolny przycisk, żeby przejść w tryb drzemki. Alarm odezwie się ponownie po upływie 5 minut. Nacisnąć przycisk the **STANDBY**, żeby zakończyć alarm.

5.7.6 Timer

Nacisnąć przycisk ◂ ▴ ▸ ▾ na pilocie, żeby ustawić timer, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, żeby zatwierdzić.

5.7.7 Język

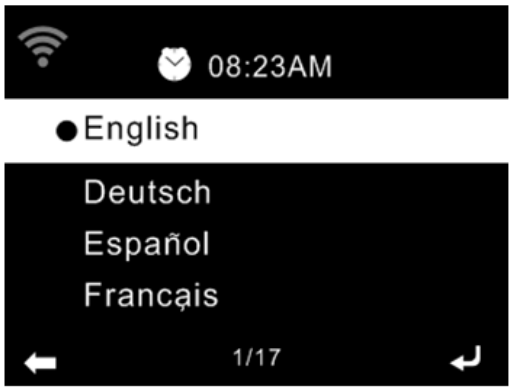

Wybrać język menu OSD. Dostępne języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, portugalski, niderlandzki, włoski, rosyjski, szwedzki, norweski, duński i inne.

5.7.8 Przyciemnianie ekranu

Regulowanie jasności podświetlenia ekranu. Po wyborze funkcji Power Saving (oszczędzanie energii), można wybrać poziom przyciemnienia wyświetlacza po przejściu urządzenia w tryb czuwania lub kiedy przez ostatnie 15 sekund nie została wykonana żadna czynność na przyciskach. Funkcja Turn On powoduje, że podświetlenie jest aktywne przez cały czas. Po jej ustawieniu można wybrać poziom jasności wyświetlacza.

5.7.9 Wyświetlacz

Wybór ustawień kolorystyki wyświetlacza - **kolor** lub **czarno-biały**.

5.7.10 Zarządzanie zasilaniem

Wybrać timer zasilania (5 / 15 / 30 minut), żeby ustawić czas automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania w sytuacji, gdy niedostępne jest połączenie sieciowe.
Wybrać “Turn Off”, żeby wyłączyć funkcję zarządzania energią.

5.7.11 Czas uśpienia

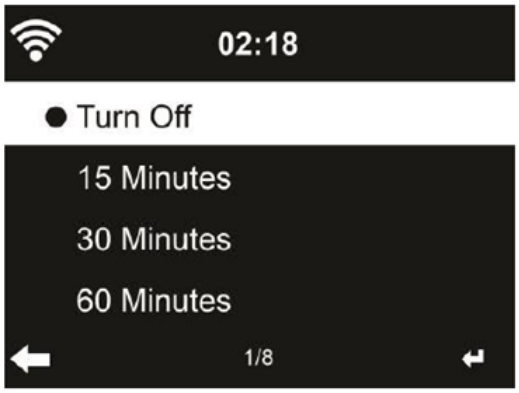

Ustawianie czasu przejścia w tryb uśpienia na 15 / 30 / 60 / 90 / 120
150 / 180 minut, albo wyłączanie go. Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawi się ikona uśpienia, wraz z liczbą minut pozostałych do przejścia w tryb uśpienia. Po osiągnięciu wyznaczonego czasu urządzenie wyłączy się. Nacisnąć przycisk ZZZ na pilocie, żeby przejść bezpośrednio do tej funkcji.

5.7.12 Bufor

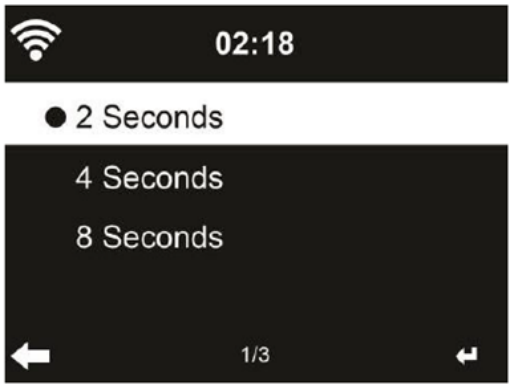

Ustawianie czasu buforowania odtwarzanej muzyki, 2 / 4 / 8 sekund.

5.7.13 Pogoda

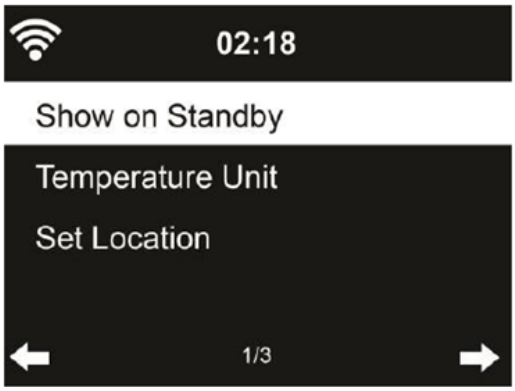

Urządzenie może wyświetlać w trybie czuwania aktualne informacje pogodowe. Aby wskazania pogodowe pojawiały się na ekranie w tym trybie, należy łączyć funkcję „Standby Display” i ustawić jednostkę temperatury (°C lub °F).

Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu będą na zmianę pojawiały się zegar oraz informacje pogodowe.

5.7.14 Ustawienia radia FM

Wybrać tryb Mono lub Stereo wyjścia audio.

5.7.15 Ustawienia radia lokalnego

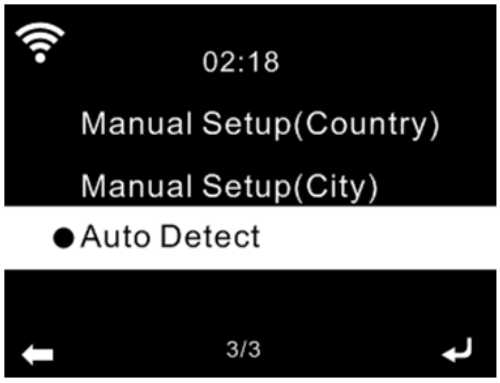

Można dokonać ustawień lokalizacji ręcznie (wybierajac kraj lub miasto - Country / City) lub pozwolić urządzeniu wyszukać aktualną lokalizację automatycznie (**Auto Detect**). Urządzenie wyszuka lokalizację w oparciu o adres IP lub dane sieci, do której jest podłączone.
Nacisnąć przycisk **Local Radio**, żeby bezpośrednio przejść do listy stacji lokalnych.

5.7.16 Ustawienia odtwarzania

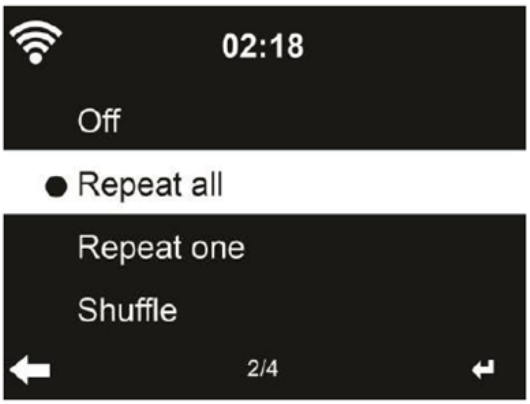

Wybrać tryb powtarzania z centrum mediów – **Off** (bez powtarzania i odtwarzania losowego), **Repeat all** (powtarza wszystko), **Repeat one** (powtarza jeden utwór) lub **Shuffle** (odtwarzanie w kolejności losowej).

5.7.17 Ustawienia DLNA

Domyślna nazwa urządzenia dla DLNA to „AirMusic”. Można ją zmienić dla potrzeb ustawień DLNA w komputerze lub urządzeniu mobilnym.

5.7.18 Equalizer

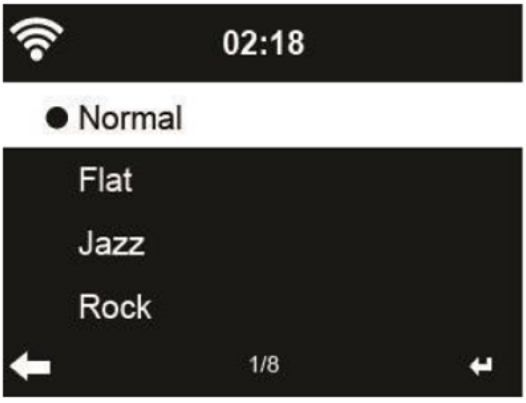

Domyślne ustawienie equalizera to „Normal”, można je zmienić na Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News. Naciskać przycisk **EQ** na pilocie, żeby bezpośrednio przełączać się pomiędzy ustawieniami equalizera.

5.7.19 Wznawianie po włączeniu

Urządzenie zostało domyślnie ustawione w ten sposób, żeby wznawiać połączenie ze stacją radia internetowego, jeśli przed wyłączeniem go było aktywne radio internetowe lub centrum mediów. Po dezaktywowaniu tej funkcji, przy włączaniu urządzenia będzie pojawiać się menu główne.

5.7.20 Aktualizacja programowania

Jeśli pojawią się nowe wersje oprogramowania, informacja na ten temat ukaże się po przejściu do menu głównego.

5.7.21 Przywracanie ustawień domyślnych

Przywracanie ustawień domyślnych.

Po przywróceniu ustawień domyślnych, urządzenie przejdzie do menu ustawień językowych, a po wyborze języka OSD automatycznie przejdzie do menu ustawień sieciowych.

5.8 RADIO LOKALNE

Skrót „Local Radio" znajduje się w submenu „Internet Radio", tak by można było łatwo przejść do listy stacji radiowych w danej lokalizacji. Urządzenie może wykorzystać adres IP do wyszukania aktualnej lokalizacji, a następnie automatycznie przygotować listę lokalnych stacji radiowych. Można jednak ręcznie wprowadzić inny kraj / lokalizację (patrz sekcja **Ustawienia radia lokalnego** 5.7.15).

6. O STREAMINGU MUZYCZNYM

Domyślna nazwa urządzenia dla DLNA to IR167BT, ale można zmienić ją na dowolną inną.

Informacje znajdujące się poniżej stanowią wprowadzenie do ustawień streamingu z komputera lub innych serwerów mediów. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, należy zapoznać się również z instrukcjami urządzenia lub aplikacji, której używamy, co pozwoli bez przeszkód korzystać ze streamingu muzycznego za każdym razem, kiedy będziemy go potrzebować.

Na potrzeby streamingu muzycznego do urządzenia IR167BT należy sprawdzić, czy pliki muzyczne są zapisane jednym z następujących formatów: MP3, WMA, WAV, FLAC lub AAC.

6.1 UPNP

- Aby uruchomić streaming z poziomu komputera PC, należy wykonać na nim następujące kroki:
- Podłączyć komputer do sieci
- Sprawdzić, czy urządzenie IR167BT jest włączone i podłączone do tej samej sieci
- Otworzyć platformę UPnP **Windows Media Player** (w wersji 11 lub późniejszej). Można też użyć innych programów lub serwerów mediów, jak na przykład **Windows Media Connection**.
- Zezwolić na udostępnianie mediów urządzeniu IR167BT.

- Dodać do biblioteki mediów pliki audio oraz foldery, które mają być udostępnione urządzeniu IR167BT.

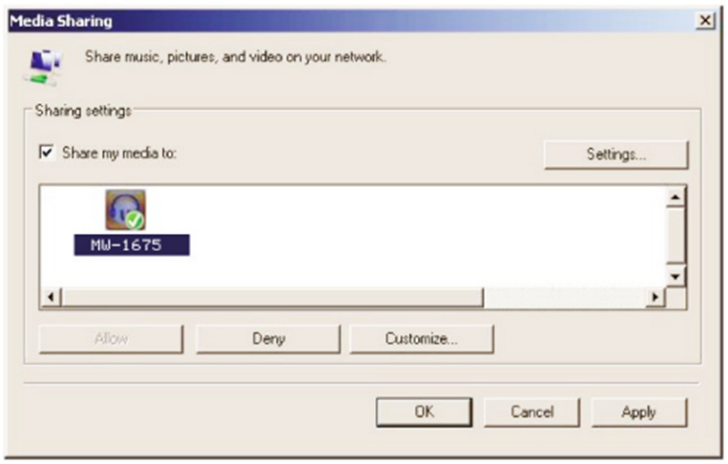

Można też korzystać ze streamingu za pośrednictwem innych serwerów takich jak urządzenia mobilne (na platformie Android):

- Podłączyć urządzenie mobilne do sieci
- W Google Play wyszukać i zainstalować aplikację do współdzielenia mediów
- Dodać do biblioteki pliki audio, które chcemy współdzielić
- Po zainstalowaniu i dokonaniu ustawień serwera mediów, wybrać muzykę do odtwarzania i sterować nim za pomocą urządzenia IR167BT.

6.2 DLNA

Oprócz funkcji UPnP, urządzenie IR167BT obsługuje także funkcję DLNA. Pozwala ona na dzielenie plików muzycznych z poziomu komputera PC lub urządzenia mobilnego z systemem Android oraz na używanie komputera/urządzenia mobilnego do sterowania odtwarzaniem muzyki w IR167BT. Sterowanie każdym odtwarzaniem z poziomu urządzenia IR167BT nie jest konieczne.). Minimalne wymagania systemowe dla komputera PC obsługującego DLNA to Windows 7 oraz Windows Media Player 12.

Ustawienia według poniższych kroków:
Udostępnić media w komputerze PC urządzeniu IR167BT.
Panel sterowania > Sieć i Internet > Sieć i centrum udostępniania > Opcje streamingu mediów (**Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Media streaming options**). Otworzyć **Windows Media Player**, żeby włączyć funkcję Zezwalaj na zdalne sterowanie moim odtwarzaczem (**Allow remote control of my Player**). Kliknąć prawym klawiszem na dowolny utwór w bibliotece i wybrać Play to IR167BT.

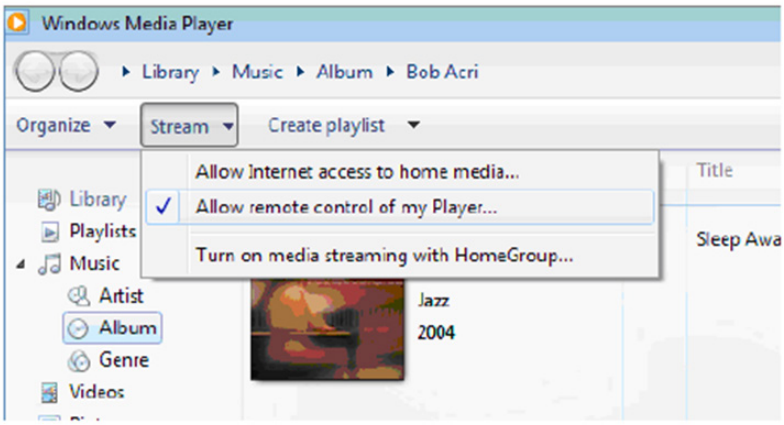

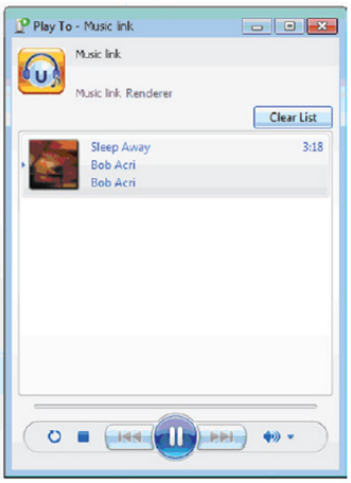

Pojawi się okno sterowania muzyką w urządzeniu IR167BT.

Można wyszukać i zainstalować dowolną bezpłatną lub komercyjną aplikację DLNA z Google Play lub Apple Store. Jeśli używane jest urządzenie mobilne z systemem Android albo iPhone / iPad, zalecamy z korzystania z aplikacji Airmusic Control lub Bubble UPnP. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać streamingu z urządzeń iPhone / iPod, jednakże można używać iPhone / iPod do obsługi streamingu z innych serwerów.
Procedura odtwarzania współdzielonych utworów jest następująca:
Wybrać IR167BT jako odtwarzacz. Niektóre aplikacje zezwalają na równoczesne wysyłanie muzyki do różnych urządzeń. Wybrać serwer muzyki oraz muzykę. Niektóre aplikacje oferują tworzenie list z wybranych kilku utworów muzycznych.
Jako serwer można wybrać urządzenie IR167BT, co pozwoli na przeglądanie list internetowych stacji radiowych i wyboru stacji w aplikacji.

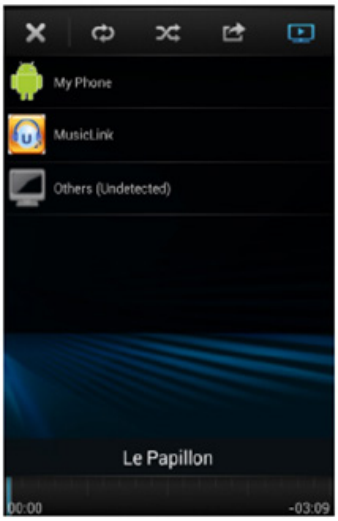

Wybrać odtwarzacz

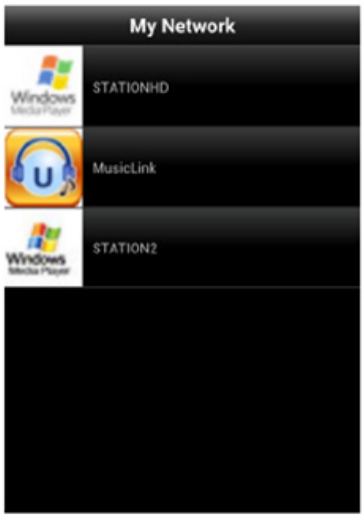

Wybrać serwer

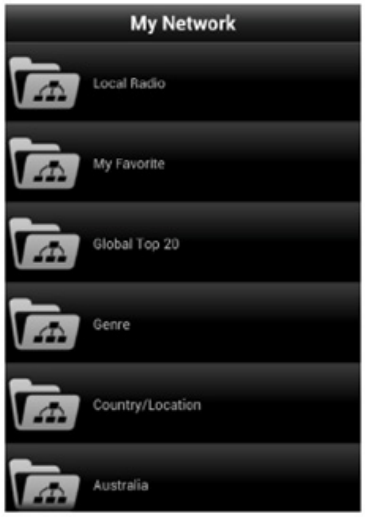

Lista stacji

- Podczas używania funkcji streamingu muzycznego DLNA przez urządzenie IR167BT, za jego pomocą będzie można kontrolować wyłącznie głośność. Inne elementy sterujące będą nieaktywne.

Przed przywróceniem pełnej funkcjonalności urządzenia, należy zatrzymać DLNA na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	1. Sprawdzić, czy zasilacz został prawidłowo podłączony.
	2. Urządzenie może działać nieprawidłowo w miejscach z silnymi zakłóceniami radiowymi. Będzie działać dobrze w momencie ustania zakłóceń.
Brak dźwięku	1. Włączyć dźwięk, który mógł zostać wyciszony.
	2. Zwiększyć poziom natężenia dźwięku.
Nie udaje się ustawić połączenia sieciowego	1. Sprawdzić działanie funkcji WLAN.
	2. Spróbować ustawić adres IP w urządzeniu.
	3. Uruchomić funkcję DHCP w routerze i ponownie spróbować połączyć z urządzeniem.
	4. W sieci działa firewall – zmienić ustawienia stosownego programu w taki sposób, by możliwość dostęp urządzeniu.
	5. Zresetować urządzenie i spróbować ponownie połączyć się z siecią.

Nie udaje się ustawić połączenia WLAN	1. Sprawdzić dostępność sieci WLAN w punkcie dostępowym.
	2. Umieścić urządzenie w bliższej odległości od routera.
	3. Sprawdzić czy hasło WEP / WPA zostało wprowadzone prawidłowo.
Nie znaleziono stacji radiowych	1. Sprawdzić działanie sieci, punktu dostępowego i firewalla.
	2. Niektóre stacje mogą być aktualnie niedostępne, należy spróbować później lub wybrać inną stację.
	3. Link do stacji uległ zmianie lub stacja zakończyła nadawanie – należy sprawdzić to u nadawcy stacji.
	4. Link do stacji dodanej ręcznie jest nieprawidłowy, należy go sprawdzić i ew. poprawić.
Zakłócenia w trybie FM	1. Sprawdzić, inaczej ustawić antenę FM.
	2. Zmienić miejsce ustawienia radia.
Alarm nie uruchamia się	1. Włączyć alarm.
	2. Z powodu ustawień dźwięku należy sprawdzić wg wskazówek z problemu „Brak dźwięku”.
	3. Jako źródło dźwięku alarmu została ustawiona stacja radiowa, ale nie działa połączenie sieciowe. Należy zmienić źródło dźwięku lub skonfigurować połączenie sieciowe.
Nie działa streaming DLNA	1. Sprawdzić połączenie sieciowe. Urządzenie IR167BT i drugie urządzenie muszą znajdować się w tej samej sieci. Sprawdzić, czy sieć działa poprawnie.
	2. Sprawdzić prawidłowość ustawień sieciowych w urządzeniu.
Zakłócenia elektromagnetyczne	Prawidłowe działanie urządzenia może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie, należy zresetować urządzenie (w sposób zgodny z instrukcją), żeby zaczęło działać prawidłowo. Jeśli problemy z działaniem powtarzają się, należy zmienić lokalizację urządzenia.
Urządzenie nagle zawiesza się	Radio jest przeładowane, należy je wyłączyć i włączyć ponownie.

SPECYFIKACJE	
Model nr	IR167BT
Opis urządzenia	Radio internetowe z FM i Bluetooth
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacza 2,4” TFT
Obsługiwane sieci	OPEN
	WEP
	WPA PSK AES
	WPA PSK AES / TKIP
	WPA PSK TKIP
	WPA 2 PSK AES
	WPA 2 PSK AES / TKIP
	WPA 2 PSK TKIP
Streaming	UPnP, DLNA
Obsługiwane formaty odtwarzania	MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
Moc wyjściowa (RMS)	2 x 7 W
Zasilacz (załączony)	Input: AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
	USB Port Output: DC 5 V / 1A

Pobór mocy	29 W
Pobór mocy w trybie standby	< 2 W
Obsługa Bluetooth	V2.1+ EDR
Zakres działania Bluetooth	Do 10 metrów
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Protokoły	A2DP 1.2
Temperatura pracy	0 °C~ +35 °F
Dopuszczalna wilgotność	20 % ~ 80 %

Z POWODU CIĄGŁYCH PRAC NAD ULEPSZANIEM PRODUKTÓW, PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Utylizacja zużytego sprzętu(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chroni środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

ETA Inc niniejszym oznajmia, że produkt IR167BT jest zgodny z Europejską Dyrektywą nr 1999/5 / EC. Pełną Deklarację Zgodności można znaleźć na http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH,

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.gogen.pl

FONTOS: Kérjük, olvassa el a használati utasítást az első használat előtt és tartsa meg a későbbi használathoz!

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

BEVEZETÉS

- Köszönjük, hogy termékünket választotta!
- Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő használat érdekében! Elolvasás után tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használat esetére!

1. ELINDÍTÁS ELŐTT

1.1 HÁLÓZATI KÖVETELMÉNYEK

A készülék használata előtt szükséges a következő követelmények megléte:

- Szélessávú csatlakozás, vezetékes/vezeték nélküli elérési pont, router, vagy hasonló hálózati berendezés kombinációja.
- Szükséges a WiFi (802.11b/g/n) vezeték nélküli csatlakozás támogatása.
- PC, vagy okostelefon hálózati kapcsolódással. Ez a hálózat ugyanaz kell, hogy legyen, mint a készülék hálózata.

1.2 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne ejtse le a készüléket, ne tegye ki víznek, párának, vagy nedvességnek! Ellenkező esetben a készülék károsodását okozhatja!
- Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi a készüléket, használat előtt hagyja azt az új hőmérsékleten aklimatizálódni! Ellenkező esetben kondenzáció, valamint nem megfelelő működés léphet fel!
- Ne használja a készüléket poros környezetben, mert a por károsíthatja a készülék belső részeit és hibás működést okozhat!
- Óvja a készüléket a rezgésektől és helyezze azt stabil felületre!
- Ne próbálja a készüléket szétszerelni!
- Csak eredeti tápkábelt használjon!
- A hálózati konnektor legyen a készülék közelében és könnyen elérhető helyen!
- Soha ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel!
- Győződjön meg arról, hogy a specifikációs címkén lévő tápfeszültség és a hálózati konnektorban lévő tápfeszültség azonos legyen! A nem megfelelő tápfeszültség a készülék károsodását okozhatja!
- Ha nem használja a készüléket hosszabb ideig, húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból! Így elkerülheti a tűz veszélyét!
- Soha ne használjon agresszív tisztítószereket a készülék tisztítására, ellenkező esetben a készülék felülete megsérülhet! Használjon száraz, puha ruhát! Abban az esetben, ha a készülék nagyon koszos egy enyhén nedves ruhával tisztítsa le! Ellenőrizze, hogy a készülék tisztítás után megszáradt-e!
- Ha szállítani szeretné a készüléket, használja annak eredeti csomagolását! Tartsa meg a csomagolást ilyen esetekre!

2. KÉSZÜLÉK ÉS GOMBOK LEÍRÁSA

Elülső nézet

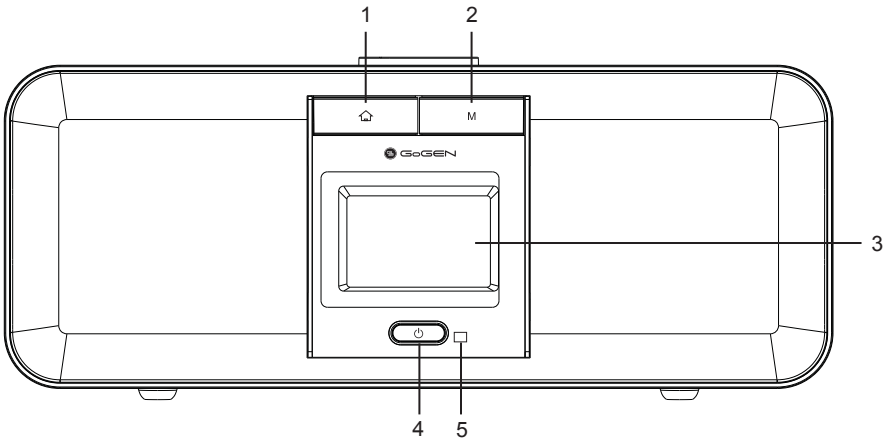

1. ⌂ Gomb
   Vissza a főmenübe
2. M gomb
   Audió források közötti váltás
3. 2.4” TFT színes kijelző
4. ⏻ Kapcsoló/Készenlét gomb
5. Távirányító szenzor

Felső nézet

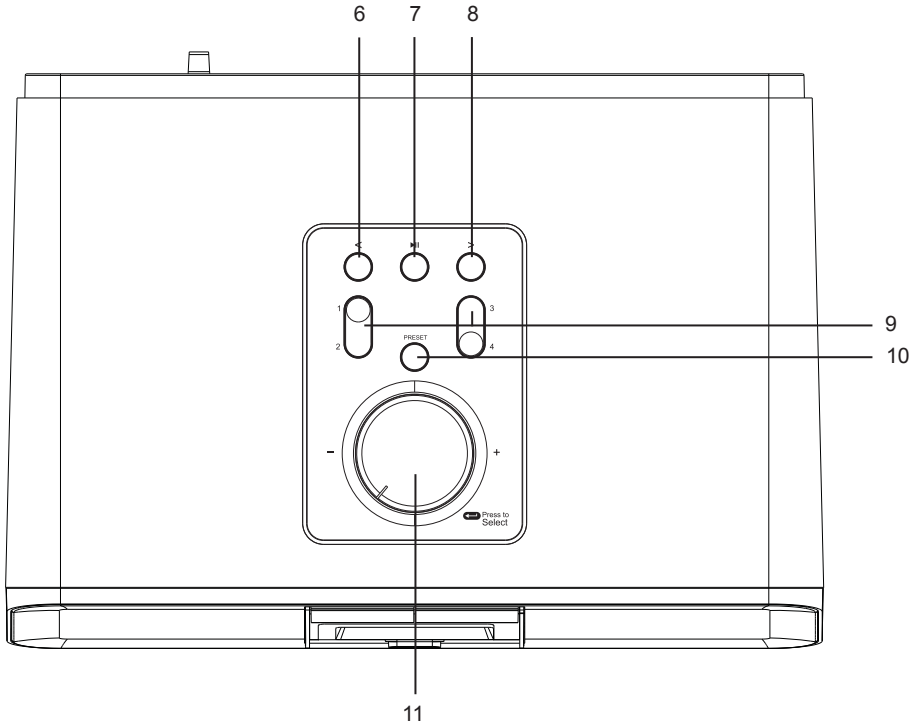

6. < Balra / Előző gomb
7. ▶II Lejátszás/Szünet gomb
8. > Jobbra / Következő gomb
9. 1, 2, 3, 4 memória
10. Memória gomb
    Nyomja meg és tartsa megnyomva a csatornák mentéséhez!

11. Hangerő/Navigálás + OK
    Hangerő beállítása;
    Kurzor fel/le;
    Választás megerősítése

Hátulsó nézet

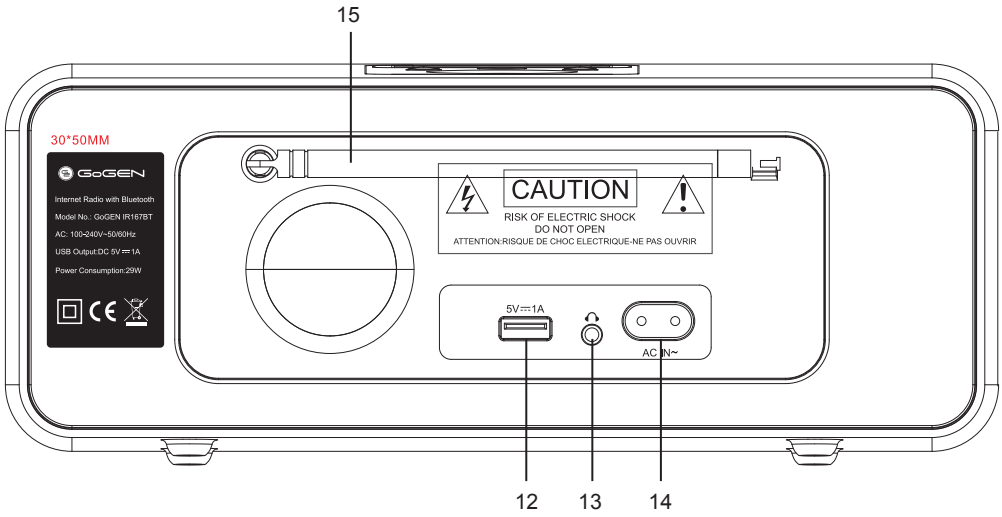

12. USB töltőaljzat (5 V,1 A)
13. 3.5 mm-es fülhallgató aljzat
14. AC aljzat
15. Teleszkópos antenna

Távirányító

1. Hang gomb
2. Kapcsoló/Készenléti gomb
3. gomb - Vissza a fő menübe
4. Hangerő növelése
5. Hangerő csökkentése
6. gomb
   Előző számra való ugrás
7. gomb
8. Lejátszás/Szünet gomb
   Következő számra való ugrás
9. Mód gomb
   Fő menübe való belépés
10. Kurzor fel
11. Kurzor balra
12. Kurzor jobbra
13. Kurzor le
14. OK gomb
15. 0~9 kedvencek/memória hívása;
    Betűk és számok megadása
16. EQ gomb
17. INFO gomb
18. MEMÓRIA gomb
19. ALVÁS gomb
20. RIASZTÁS gomb
21. IDŐZÍTŐ gomb

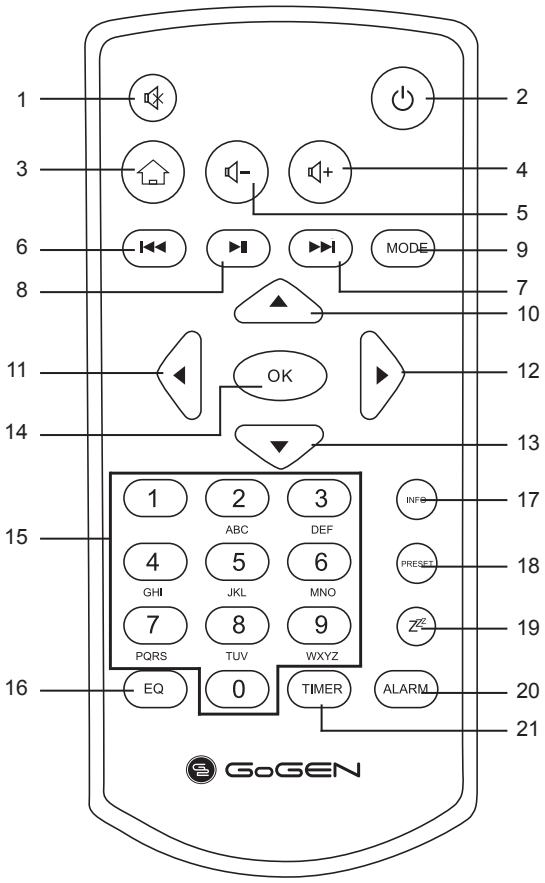

Ne felejtse el a távirányító használata előtt az elemtartóban lévő műanyag lapot kihúzni!
A távirányítóban lévő elemek eltávolításához használja a nagyujját!
Azonos AA típusú elemet helyezzen be!

Figyelem: Nem megfelelő elemhasználat esetén robbanásveszély léphet fel!
Az elemek kidobásánál tartsa be az arra vonatkozó előírásokat!

Kijelzőn látható szimbólumok

Csatlakozás létrehozása folyamatban, készülék működése

Nincs vezeték nélküli csatlakozás

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozva

Keresés

VHF rádió funkció kiválasztva

VHF rádió jelvétel: Mono

VHF rádió jelvétel: Sztereó

Hangszóró kikapcsolva

Riasztás bekapcsolva

Internet rádió csatorna kedvencekhez hozzáadva

FM rádió csatorna lementve

3. HASZNÁLAT ELŐTT

A csomagolás a következő tételeket tartalmazza:
- Internetes Rádió
- Távirányító
- AC tápkábel
- Használati utasítás

HÁLÓZAT ELŐKÉSZÍTÉSE
- Vezeték nélküli LAN(WLAN) hálózat csatlakozásához:

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli/vezetékes elérési pont, vagy router WLAN LINK/ACT fényjelző világít-e! Kérdések esetén forduljon a használati utasításhoz!

Megjegyzés: A WiFi rövid távokra lehetővé teszi az adatátvitelt, kb. 15 méterig.. A falak, vagy plafonok csökkenthetik a WiFi jel erejét.

Próbálja a készüléket és/vagy az elérési pontot az említett távolságon belül elhelyezni és ne tegyen a két készülék közé akadályt!

- Dugja be a tápkábelt az AC aljzatba!
- Első használat esetén a rendszer **Nyelv** és **Hálózati konfiguráció** beállítást fog kérni!

- Válassza ki a „Yes" opciót a csatlakozás létrehozásához!
- Válassza ki a „Yes/WPS)" opciót (csak WPS routerek esetén)! Utána nyomja meg a routeren lévő WPS gombot!
- Válassza ki a „No" opciót, ha földi rádió csatornát szeretne hallgatni, vagy külső audió berendezés lejátszásához a hangszórót szeretné használni!

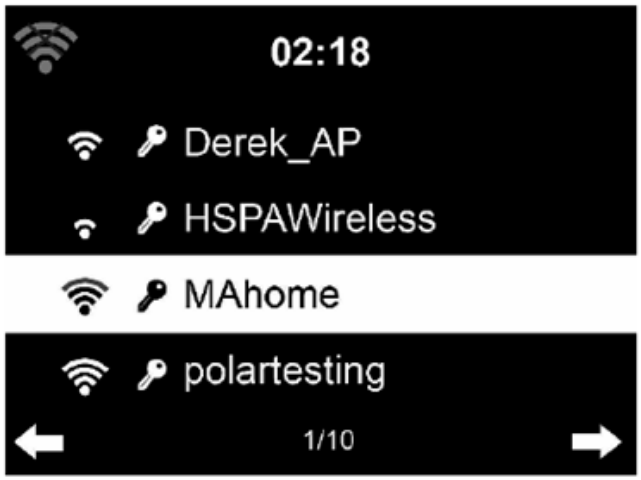

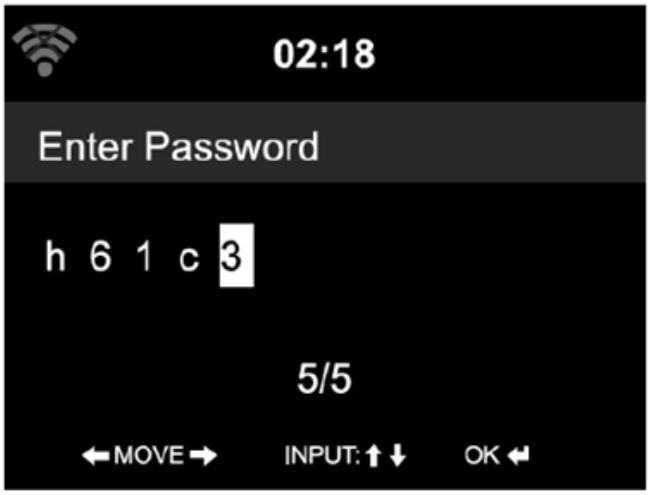

Ha a ”Yes” opciót választotta, a készülék elkezdi a vezeték nélküli hálózatokat keresni és rövid időn belül megjelenik a kijelzőn elérhető hálózatok listája.

A hálózat neve (SSID) előtt lévő vezeték nélküli szimbólum csíkjainak a száma a hálózat relatív erejét mutatja.
A kulcs szimbólum azt jelenti, hogy az adott hálózathoz szükséges a jelszó megadása.
Ha a készülék semmilyen vezeték nélküli hálózatot nem talál, akkor a „no wireless Networks Found” felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha szükséges, változtasson a készülék elhelyezésén és ellenőrizze a WLAN routert!

Az elérési pont nevét – SSID – az elérési pont (router) konfigurációjában lehet megtalálni.
Válassza ki a hálózatot és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez! Ha jelszó szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszavat!
Jelszó megadásához használja a távirányítón lévő szám- és betűgombokat, vagy adja meg a jelszót a készülékről közvetlen!
A jelszó megadása közben figyeljen oda a nagy és kis betűkre!

Használhatja a forgó gombot is! Ha véletlenül megnyomja a gombot, használja a ▶ / ◀ gombokat a javításhoz!

Távirányítóval
A kurzor az aktuális pozíciót jelzi.
Nyomja meg a számgombokat ismételten a következő sorrend szerint:

0 (törlés)
1 (szünet) @ ! # $ % & ( ) + - . / : ; < = > ? [\ ] ^ { | } ~
2 A B C a b c
3 D E F d e f
4 G H I g h i
5 J K L j k l
6 M N O m n o
7 P Q R S p q r s
8 T U V t u v
9 W X Y Z w x y z

Lehetséges csak a kurzort használni a számok és betűk megadásához:
◀ Előző pozíció, a megadott számot/betűt lehet átírni
▶ Következő pozíció, az előző pozíció le van mentve
▲ / ▼ Szám/betű kiválasztása
OK – megerősítés

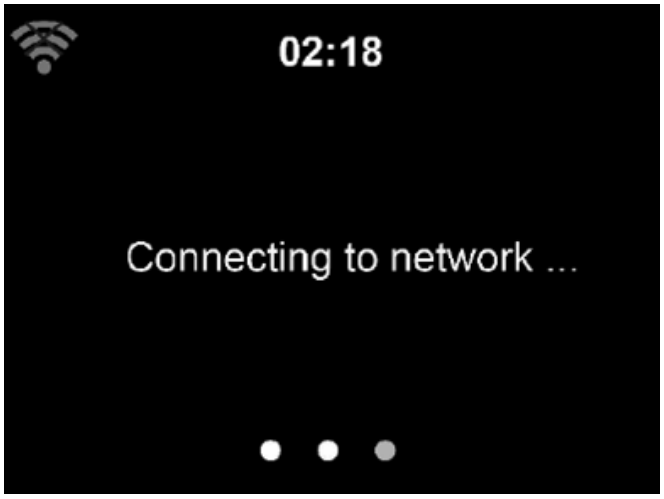

A csatlakozás létrehozása néhány másodpercig eltarthat.
Sikeres csatlakozás után megjelenik a főmenü, a következő lehetőségekkel:

- Internet Rádió: Világszerte a rádió csatornákhoz való hozzáférés
- Media Centre: UpnP berendezésekhez való hozzáférés megosztó szoftvereken keresztül
- Információs Center: Időjárás, pénzügyi és rendszer információkhoz való hozzáférés
- Bluetooth: Minden bluetooth-on keresztül csatlakozott készülékhez való hozzáférés.
- Konfiguráció: Különböző rendszerbeállítások
- Lokális rádió: Régióban lévő rádió csatornákhoz való hozzáférés

• Nyomja meg a ⏻ gombot a készenléti módba való belépéshez!
Az idő, dátum és aktív riasztás megjelenik a kijelzőn.

- Hálózathoz való sikeres csatlakozás létrehozását követően a készülék minden bekapcsolás után automatikusan létrehozza a csatlakozást ezzel a hálózattal. Ha hálózatot szeretne változtatni, lépjen be a **konfigurációba**!
- Használja a gombokat számok/betűk megadásához! Ha a kívánt betűt kiválasztotta,a ▸ gombbal lépjen a következő pozícióra! Ha befejezte a betűk megadását, nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez!
  ◂ gombbal lehet az előző pozícióra lépni.

4. AIRMUSIC CONTROL APP

A készüléket vezérelheti okostelefonon keresztül is, WiFi hálózat használatával! Javasoljuk, hogy használja az AirMusic Control App aplikációt! A vezérlési funkció mellett az aplikáció lehetővé teszi az okos telefonban lévő zenék lejátszását a készüléken keresztül.
Az aplikáció Andriod és iOS operációs rendszerekhez érhető el. Itt töltheti le az aplikációt:

Android:

Apple iOS:

5. FŐMENÜ

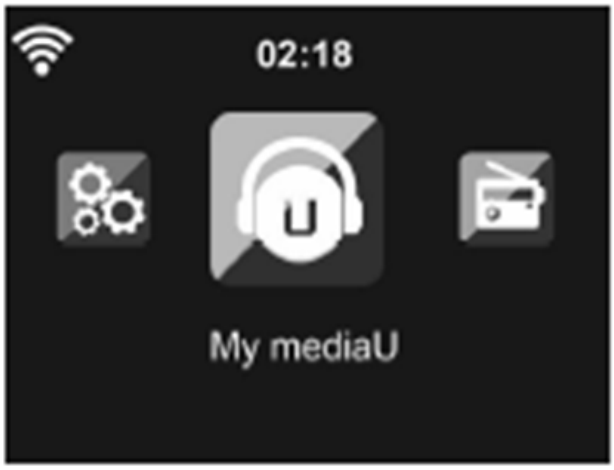

Főmenüben a következő módokat választhatja ki: Lokális rádió, My mediaU (,ha engedélyezve van, lássa a 5.9.2 fejezetet), Internet Rádió, Media Center, FM, Információs Center, Bluetooth, és Konfiguráció.

5.1 MY MEDIAU

Saját mediaU csatorna lista megjelenése és lejátszása a mediaU szerveren.
Állítsa be először a saját fiókját!

Ha a funkció engedélyezett, a My mediaU megjelenik a főmenüben.
Ha több mediaU fiók létezik a készülékben, itt állíthatja be az alapértelmezett fiókot!

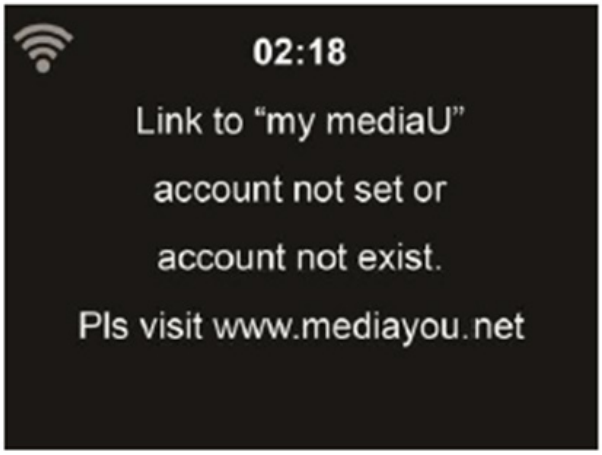

Ha saját csatorna listáját szeretné aktiválni, járjon el a következő lépések szerint:
1. Lépjen be a http://www.mediayou.net oldalra!
2. Csatlakozzon a mediaU szolgáltatáshoz!
3. Jelentkezzen be!
4. Adja meg a készülék vezeték nélküli MAC címét a mediaU weboldalon! Ez az információ az **Információs Center > Rendszer információ > Vezeték nélküli infó** helyen található.
5. Sikeres konfigurálás után mentheti a saját mediaU csatorna listáját és megjelenítheti azt. Felhasználói név és jelszó megadása nem szükséges.
6. Ha több fiók van lementve a készülékhez, válassza ki a kívánt fiókot a **Konfigurációs** menüben!

Mindig, amikor a weboldalon változtat a listáján, lépjen be a Konfiguráció > MediaU szerkesztési menübe és szinkronizálja a változásokat a készülékkel!

5.2 INTERNET RÁDIÓ

Bármilyen csatornához való csatlakozás után a bit ráta és csatorna formátuma megjelenik a kijelzőn.

5.2.1 KEDVENC CSATORNÁK

Hozza létre kedvenc csatorna listáját! Akár 250 csatorna támogatott, a mappákat is beleértve.
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa megnyomva a Preset gombot a csatorna mentéséhez!
Átírhatja az előző mentett csatornát egy új csatornára.

A kívánt csatornát a csatorna listában való keresés közben is lementheti. Ha a csatorna ki van jelölve, nyomja meg a ▸ gombot a menübe való belépéshez és adja a kiválasztott csatornát a kedvenceihez!

A mentett csatornák listájában keresse meg a kiválasztott csatornát és nyomja meg az OK gombot a lejátszásához! A ▸ gomb megnyomásával lépjen be az almenübe a csatorna **törléséhez, áthelyezéséhez, átnevezéséhez,** vagy **lejátszásához!**

5.2.2 Rádió csatorna/Zene

A csatornák kategorizálva vannak Global Top 20, Műfaj, Ország/Régió és Highlight kategóriákba. Lépjen be a kívánt kategóriába és válassza ki a kívánt csatornát! Minden csatorna közvetlen lejátszásához nyomja meg az OK gombot! A ▸ gombbal beléphet az almenübe. Kiválaszthatja a Kedvencekhez hozzáadás, Auto szkennelés és Lejátszás opciókat.Ha az Auto szkennelés opciót választja, elindul minden listában lévő csatorna 30 másodperces lejátszása. Az összes csatorna lejátszása után, vagy az OK gomb megnyomásával a funkció megáll.

5.2.3 Legutóbbi csatornák

Utoljára hallgatott csatornák megjelenése. Akár 10 csatorna megjeleníthető.
Minden csatorna közvetlen lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot! A ▸ gombbal beléphet az almenübe. Kiválaszthatja a **Kedvencekhez hozzáadás, Auto szkennelés** és **Lejátszás** opciókat. Ha az Auto szkennelés opciót választja, elindul minden listában lévő csatorna 30 másodperces lejátszása. Az összes csatorna lejátszása után, vagy az **OK** gomb megnyomásával a funkció megáll.

5.2.4 Opciók

Rádió csatorna keresése – A távirányító használatával adja meg a kulcsszót a kívánt csatorna kereséséhez! Új rádió csatorna hozzáadása – A hozzáadott csatornák a Kedvenc csatornák között lesznek lementve. A csatornanév maximális hossza 250 betű lehet.

5.3 MEDIA CENTER

5.3.1 UPnP

Ha beállította a megosztott médiákat, ezek a médiák láthatók lesznek UpnP funkcióval. Ha több mint egy számítógépet osztott meg, megjelenik az alternatívák listája. Válassza ki a lejátszani kívánt médiákat!

Nyomja meg ⏮ / ⏭ gombot a távirányítón az előző/következő szám lejátszásához! ⏯ gombbal állítsa meg, vagy indítsa el a lejátszást!.

A távirányítón lévő **INFO** gomb megnyomásával jelenítse meg az aktuális szám információit!

Tippek: A rádió csak 40 karakternél rövidebb fájlneveket képes leolvasni! Szükséges, hogy a karakterek Európai nyelven legyenek! Ha a leolvasás sikertelen UpnP módban, javasoljuk, hogy nevezze át a fájlt!
Ha továbbra se lehetséges a szám lejátszása, próbálja meg a fájlt más formátumba konvertálni!

5.3.2 My Playlist

Létrehozhatja a kedvenc zenéi listáját az UpnP számaiból! Lejátszás közben nyomja meg és tartsa megnyomva az **OK** gombot a **My Playlist** listába való mentéséhez!

5.3.3 My Playlist törlése

Az összes mentett zenét kitörölheti a My Playlist listából!

5.4 FM

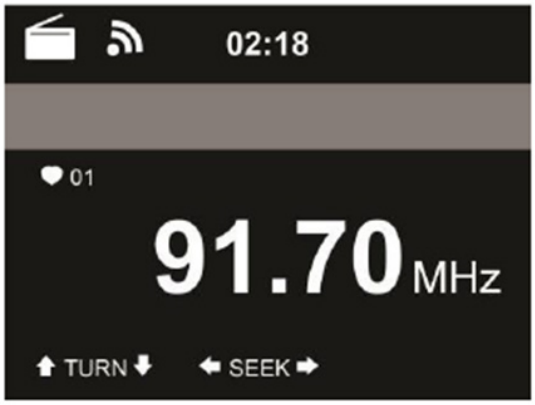

FM rádió módban fogadhat FM sáv rádió jelt. (Lássa a 5.7.14 bekezdést az FM sáv beállításához!)

Nyomja meg a ◀/▶ gombokat az FM csatornák kereséséhez! Megjelenik a frekvencia a kijelzőn. Sikeres csatorna keresés esetén a keresés megáll. A távirányítón lévő ▲/▼ gombokkal manuálisan is keresheti a csatornákat! Minden megnyomás 0.05 MHz-et jelent.

Nyomja meg és tartsa megnyomva a távirányítón, vagy készüléken lévő **PRESET** gombot a csatorna mentéséhez! Akár 20 csatornát is le lehet menteni. Nyomja meg a **PRESET** gombot, utána a ▲/▼ gombokkal válassza ki a mentett csatornát!

Az **OK** gomb megnyomásával az összes csatornát lehet szkennelni!
A talált csatornák automatikusan le lesznek mentve a listába.

5.5 INFORMÁCIÓS CENTER

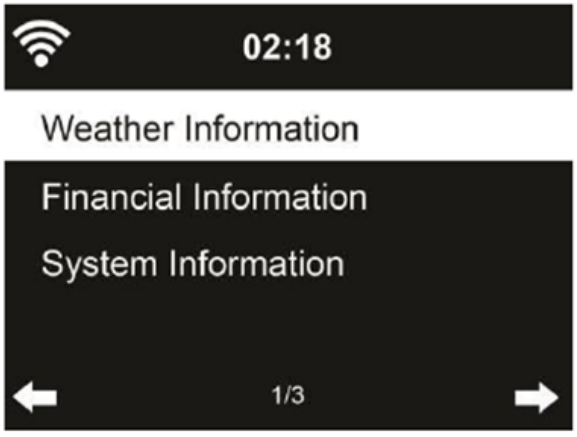

5.5.1 Időjárás információk

Időjárás információkat és előrejelzéseket találhat meg akár 2000 városhoz!
Válassza ki az országot és utána a kívánt várost!

Nyomja meg a ◀/▶ gombokat az időjárás előrejelzés megjelenéséhez!
Készenléti módban is megjelenítheti az időjárás információkat! Az időjárás információs oldalán nyomja meg az **OK** gombot az adott város készenléti módban való megjelenéséhez!
Utána kapcsolja be az időjárás megjelenését a 5.6.10 fejezet alapján!

5.5.2 Pénzügyi információk

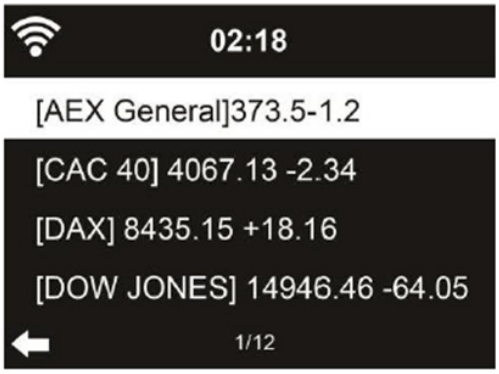

Országszerte a Stock index megjelenése.

5.5.3 Rendszer információk

Rendszer verzió ellenőrzése, csatlakozott hálózatról szóló információk.

5.6 BLUETOOTH

- Nyomja meg a készüléken lévő M gombot, vagy a távirányítón lévő ⌂/**MODE** gombot amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Bluetooth felirat, vagy válassza ki a Bluetooth opciót a főmenüben, majd a „Pairing” párosítás hangja elhangzik!
- Válassza ki a hangszóró nevét: “**IR167BT**” a talált készülékek listájából!
  Tippek: Csak egy készüléket lehet csatlakoztatni! Ha a hangszóró már más készülékhez van csatlakoztatva nem jelenik meg a találatok listájában.
- Ha jelszó megadása szükséges (gyártótól, modelltől, vagy szoftver verziótól függően), adja meg a “0000” (négy nulla) és nyomja meg az **OK** gombot! Sikeres párosítás esetén a “Connected” hang elhangzik.
- Teljes csatlakozás után Bluetooth-on keresztül kiválaszthat és hallgathat zenét.
- A távirányítón, vagy a készüléken lévő ▶II gomb rövid megnyomásával állítsa meg, vagy indítsa el a lejátszást!
  “>/<” , vagy „◀/▶“ gombokkal ugorjon a következő/előző számra!

5.7 KONFIGURÁCIÓ

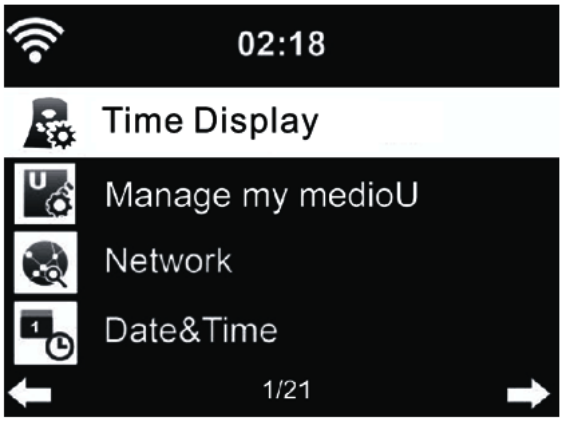

5.7.1 Idő megjelenése

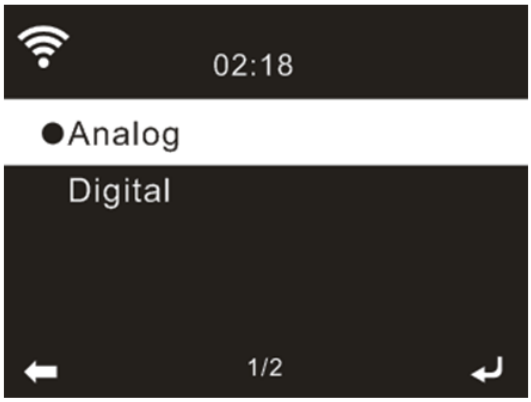

Készenléti módban az **Analóg**, vagy a **Digitális** megjelenés közül választhat!

5.7.2 My mediaU kezelése

Amikor engedélyezett, a My mediaU megjelenik a főmenüben.
Ha több fiók van lementve a készülékhez, válassza ki itt a kívánt fiókot! Forduljon az 5.3 fejezethez a mediaU fiók beállításáról szóló információhoz!

5.7.3 Hálózat

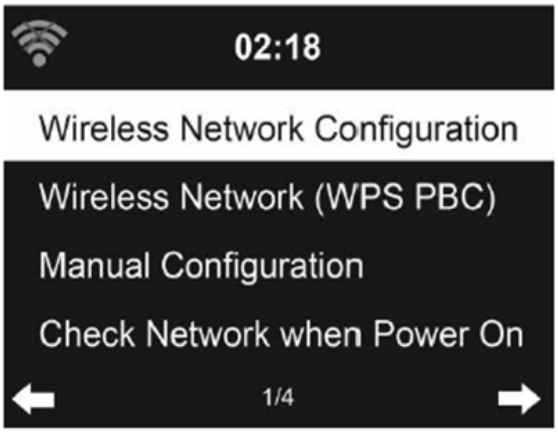

5.7.3.1 Vezeték nélküli hálózat Konfiguráció

WiFi hálózat engedélyezése/tiltása. Ha engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan csatlakozni fog.

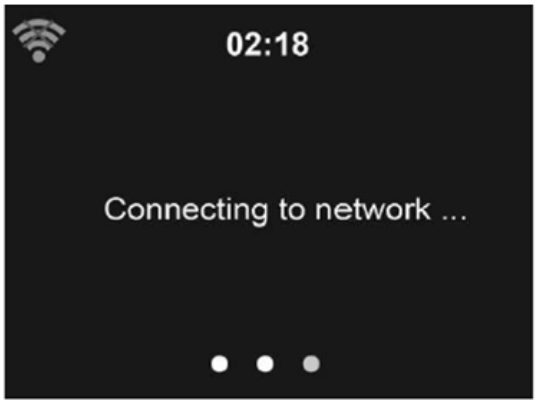

Válassza ki az elérési pontot (AP)!

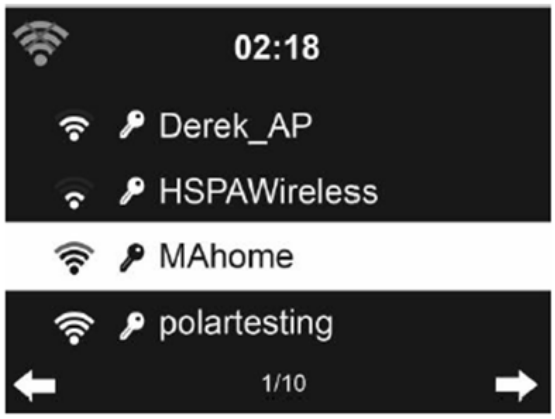

Adja meg a WEP, vagy WPA/WPA 2 kódot a WiFi csatlakozásához!
Ha véletlenül megnyomta a gombot, használja a ▸, stisknutím tlačítka ◂ gombokat a javításhoz!

5.7.3.2 Vezetékes hálózat (WPS PBC)

Ha a WPS/QSS gombbal felszerelt routert használja, a csatlakozást egyszerűen a WPS funkción keresztül állítsa be! Adja azt meg és 120 másodpercen belül nyomja meg a routeren lévő WPS/QSS gombot! A készülék és router közötti csatlakozás ezután automatikusan konfigurálva lesz.

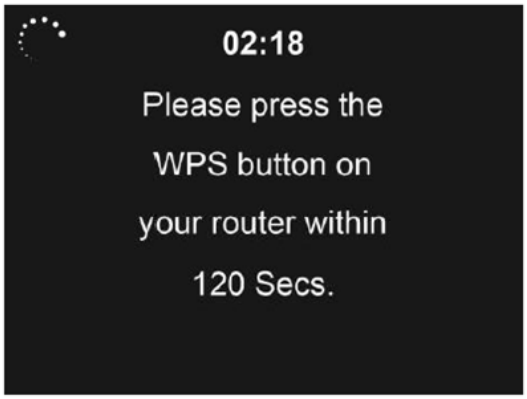

5.7.3.3 Manuális konfigurálás

Lehet DHPC-t (IP cím automatikus beállítása) használni, vagy manuálisan a vezeték nélküli hálózat IP címét megadni. Manuális konfigurálás esetén szükséges a következőket megadni:

1. SSID (Elérési pont neve);
2. IP Cím
3. Alhálózati maszk
4. Alapértelmezett kapu
5. Preferált DNS Server
6. Alternatív DNS Server

Specifikus hálózatot akkor jó választani, ha több hálózati csatlakozás van beállítva.

5.7.3.4 Hálózat ellenőrzése bekapcsolt állapotban

“ WiFi hálózat engedélyezése/tiltása”:
Ha engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan elkezdi az elérhető elérési pontokat keresni. Válassza ki az elérési pontot (AP)!
Adja meg a WEP, vagy WPA/WPA 2 kódot a WiFi csatlakozásához!

Ha nem létezik vezeték nélküli csatlakozás, vagy sikertelen volt, a bal felső sarokban lévő ikon át lesz húzva.

5.7.4 Dátum & Idő

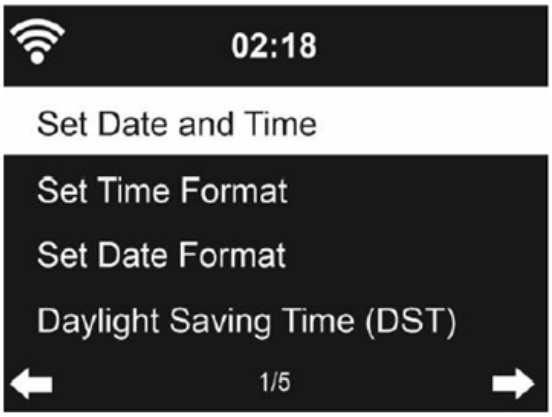

- Dátum és idő beállítása
- Idő formátum megjelenítési mód kiválasztása: 12 órás, vagy 24 órás (alapértelmezett).
- Állítsa be a dátum formátumát: **YY** (év), **MM** (hónap) és **DD** (nap) – YY/MM/DD, DD/MM/YY (alapértelmezett), vagy MM/DD/YY!
- Kapcsolja be/ki (alapértelmezett) a nyári időszámítást (DST)!

Csatlakozott vezeték nélküli hálózat esetén GMT (+00:00) idő lesz az alapértelmezett idő a beállításnál. Az időzóna alapján állítsa be a pontos időt!

5.7.5 Riasztás

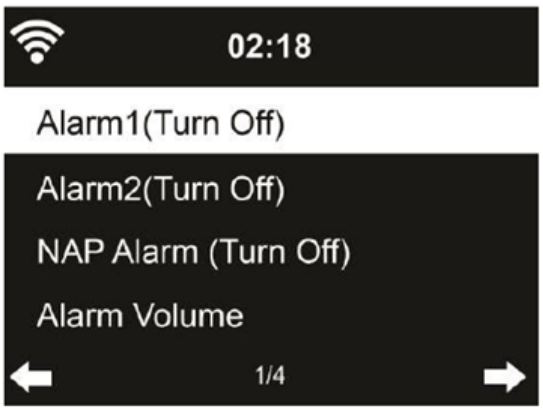

Három független riasztás használható – 2 riasztás abszolút idő beállítással (**Alarm 1** és **Alarm 2**) és 1 riasztás relatív idő beállítással (NAP Alarm). Nyomja meg a távirányítón lévő **Alarm** gombot ebbe a menübe való közvetlen belépéshez!

Az első két riasztás hasonló, mint a normális riasztás. Kapcsolja be a riasztást, állítsa be az időt és a kívánt riasztási időpontokat – minden nap, egyszer, specifikus nap! Válassza ki a hangot, zenét, vagy rádiót! Megjegyzés: Ha a rádió hangot állítja be, az utoljára hallgatott rádió csatorna kapcsol be. Riasztás idejében a készülék csatlakozni fog az internethez, ha a beállított hálózat elérhető lesz. Ezért előfordulhat egy kis szünet a riasztás ideje és a rádió bekapcsolása között. Ha a készülék nem tud az internethez csatlakozni több, mint egy percen keresztül, a riasztás hangja automatikusan zenére változik.

NAP Alarm beállítása esetén 5/10/20//30/6090/120 perc között választhat! A beállított idő lejárta után hallható a riasztás.

Az Alarm Hangerőt kívánsága szerint állíthatja be!
Riasztás(ok) beállítása esetén az óra ikon a kijelző felső oldalán jelenik meg. Készenléti módban is látható lesz az alarm ikonja és a beállított riasztási idő.

Riasztás közben bármilyen gombot nyomjon meg a szundi funkció bekapcsolásához! A riasztás újra szólni fog 5 perc múlva. A **STANDBY** gomb megnyomásával kapcsolja ki a riasztást!

5.7.6 Időzítő

A távirányítón lévő gomb megnyomásával állítsa be az időzítőt, utána nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez!

5.7.7 Nyelv

Válassza ki az OSD nyelvet: Angol, Német, Spanyol, Francia, Portugál, Holland, Olasz, Orosz, Svéd, Norvég, Dán, stb.

5.7.8 Fényerő

Kijelző háttérvilágításának beállítása.
Ha a Power Saving funkciót válassza, készenléti módban, vagy 15 perces használat nélküli idő után lehetőség van a fényerőt beállítani!
A Turn On opció kiválasztással a kijelző mindig világítani fog. Ebben az esetben is be lehet a fényerőt állítani.

5.7.9 Kijelző

A **Color** (színes), vagy **Monochrome** (fejete-fehér) kijelző közül választhat.

5.7.10 Fogyasztás kezelés

Állítsa be az időzítőt (5/15/30 perc), aminek lejárta után a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol be, ha semmilyen hálózati csatlakozás nem lesz elérhető!
Válassza ki a “Turn Off” opciót a funkció kikapcsolásához!

5.7.11 Alvás időzítő

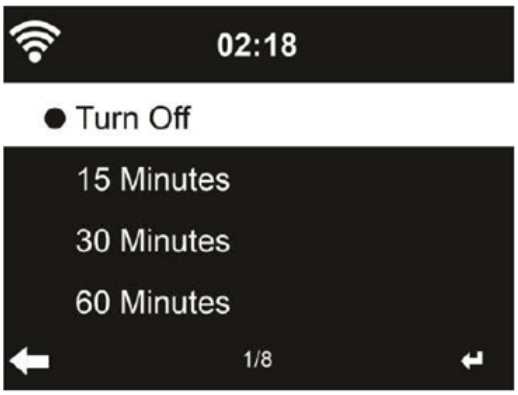

Állítsa be az alvás idejét 15/30/60/90/120/150/180 percre! Beállítás után az ágy ikonja jelenik meg a jobb felső sarokban a hátralévő percekkel. A beállított idő lejárata után a készülék kikapcsol. Nyomja meg a távirányítón lévő Z^{ZZ} gombot a funkció vezérléséhez!

5.7.12 Puffer

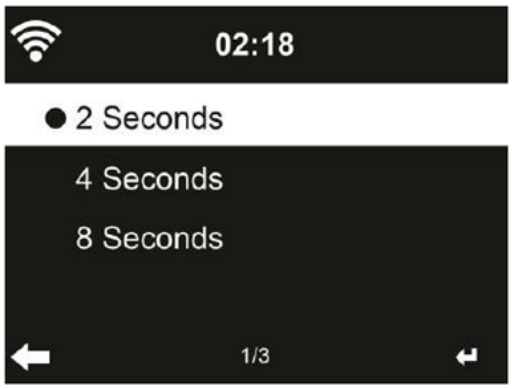

Állítsa be a zene lejátszás pufferelési idejét, 2/4/8 másodpercre!

5.7.13 Időjárás

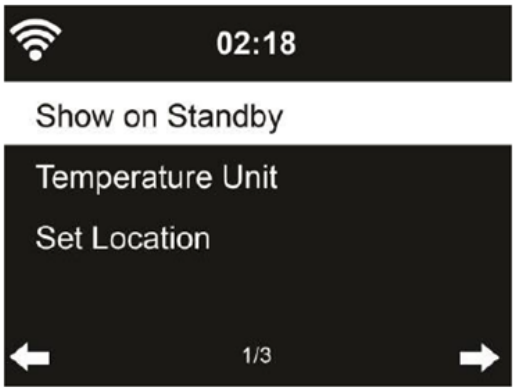

A készülék lehetővé teszi az aktuális időjárás információ megjelenését készenléti módban. Kapcsolja be a készenléti módot és állítsa be a hőmérséklet egységeit (°C, vagy °F), ha az időjárás megjelenítési funkciót szeretné bekapcsolni!

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a kijelzőn készenléti módban változatosan megjelenik az idő és időjárás.

5.7.14 FM Beállítás

Válassza ki a Mono/Sztereó audió kimenetet!

5.7.15 Lokális rádió beállítása

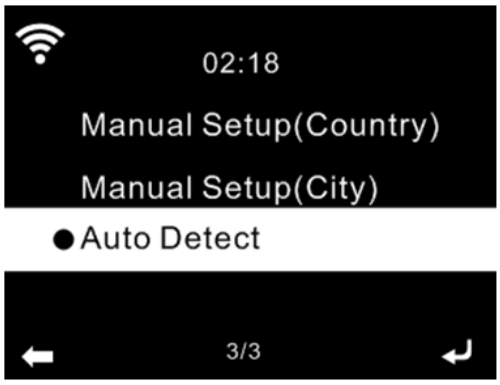

Manuális beállítás (Ország / Város) is lehetséges, illetve a rendszer **Automatikusan is felismeri** az aktuális pozíciót. A felismerés a csatlakozott hálózat IP címe alapján történik.

Nyomja meg a **Local Rádió** opciót a lokális rádió csatornák listájába való belépéshez!

5.7.16 Lejátszás beállítása

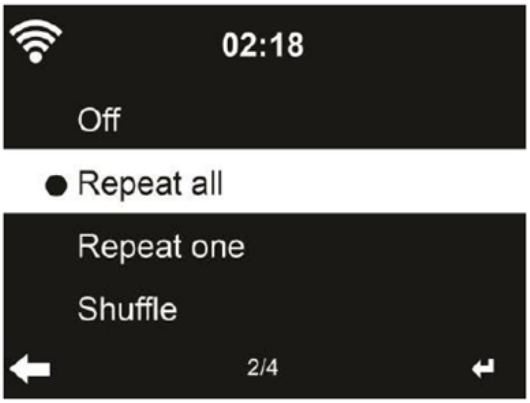

Válassza ki a lejátszási módot – **Ki** (nincs ismétlés, vagy véletlenszerű lejátszás), **Minden ismétlése, Egy ismétlése, vagy Véletlenszerű!**

5.7.17 DLNA Beállítás

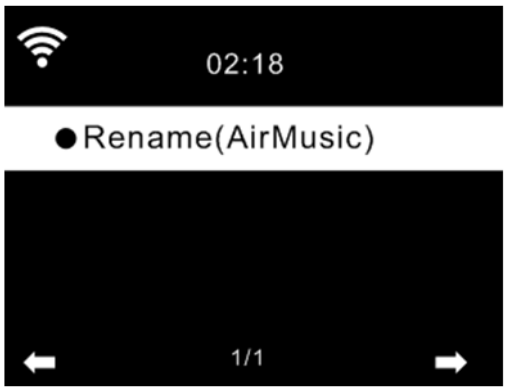

Alapértelmezett név a DLNA esetén az AirMusic. Nevet lehet a számítógépen, vagy mobiltelefonon keresztül is változtatni!

5.7.18 Hangszínszabályozó

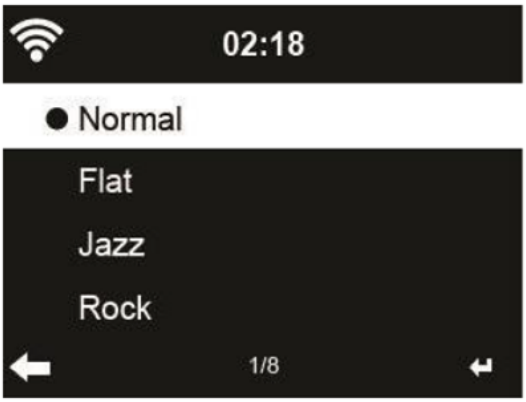

Alapértelmezett hangszínszabályozó a Normal, de lehet a Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News opciók közül választani.
A távirányítón lévő **EQ** gombbal lehet a funkciót vezérelni.

5.7.19 Visszaállítás bekapcsolásnál

A rendszer úgy van beállítva, hogy ugyanaz a csatorna, vagy média center lejátszása indul el új bekapcsolás után, mint amelyik be volt kapcsolva kikapcsolás előtt. Ha kikapcsolja ezt a funkciót, a bekapcsolás után a rendszer a főmenübe fog belépni.

5.7.20 Szoftverfrissítés
Ha új szoftver verzió található a szerveren, erről egy rendszerüzenetet fog kapni a menübe való belépés után.

5.7.21 Alapértelmezett beállítás
Visszaállítás alapértelmezett beállításra.

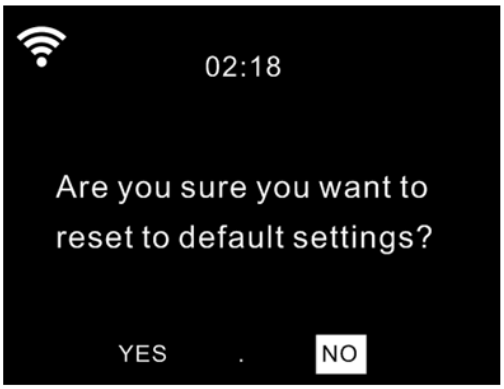

A készülék visszaállítása után a rendszer a Nyelv menübe fog belépni. A **Nyelv** kiválasztása után automatikusan a **Hálózat** beállítása következik.

5.8 LOKÁLIS RÁDIÓ
Az internetes rádióban a lokális rádió csatornákat meg lehet jeleníteni Local radio funkció segítségével.

A készülék felismeri az aktuális pozíciót az IP cím alapján és automatikusan generálni fogja a lokális csatornák listáját. Lehetséges más országot is beállítani (lássa a Lokális rádió beállítás fejezetet 5.7.15!).

6. ZENE STREAMING

IR167BT az alapértelmezett név, amlyet kívánsága szerint megváltoztathat.

Az alábbi információk szerint a média lejátszását beállíthatja PC-ről, vagy más média szerverről. Ha szükséges, olvassa el a saját szoftver, vagy használt aplikáció használati utasításait a zene lejátszásához!

Ellenőrizze, hogy a zene a következő formátumokban van-e lementve: MP3,WMA,WAV,FLAC, vagy AAC.

6.1 UPNP
- Ha PC-ről történő zene lejátszását szeretné élvezni, a következő lépéseket tegye meg a számítógépén:
- Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz!
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva és ugyanahhoz a hálózathoz van-e csatlakoztatva!
- Nyissa ki az UPnP platformot Windows Media Player (11, vagy későbbi)! Más platformákat, vagy szervereket lehet használni, mint pl. Windows Media Connection.
- Engedéjezze a készülékbe történő média megosztást!

- Adja hozzá a könyvtárhoz az audió fájlokat és mappákat, amelyeket a készülékkel meg szeretne osztani!

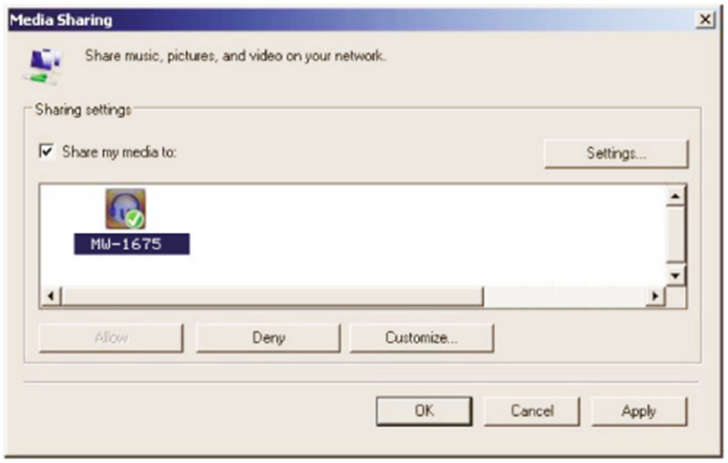

Zenét lehetséges akár más zenés szerverről, vagy okostelefonról is (**Android** platform) megosztani:

- Csatlakoztassa a telefont a hálózathoz!
- Telepítse a média megosztó aplikációt Google Play-ről!
- Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat!

• Szerver beállítása után válassza ki a zenét és indítsa el a lejátszást!

6.2 DLNA

Az UPnP mellett a készülék a DLNA funkciót is támogatja. PC-ről, vagy Android mobilról zene fájlokat lehet megosztani és PC/Android mobile/iPhone/iPad készüléket lehet a zene vezérléséhez használni.

PC rendszer követelményei DLNA funkcióhoz: Windows 7 és Windows Media Player 12.

Beállítás:
Először ossza meg a fájlokat a készülékkel!
Ellenőrző Panel > Hálózat és Internet > Hálózat és Megosztó Center > Média megosztási lehetőségek.

Nyissa ki a Windows Media Player-t és hagyja jóvá a Lejátszó vezérlésének engedélyezése opciót!
A jobb egér gombbal válassza ki az IR167BT készüléken lévő lejátszás opciót!

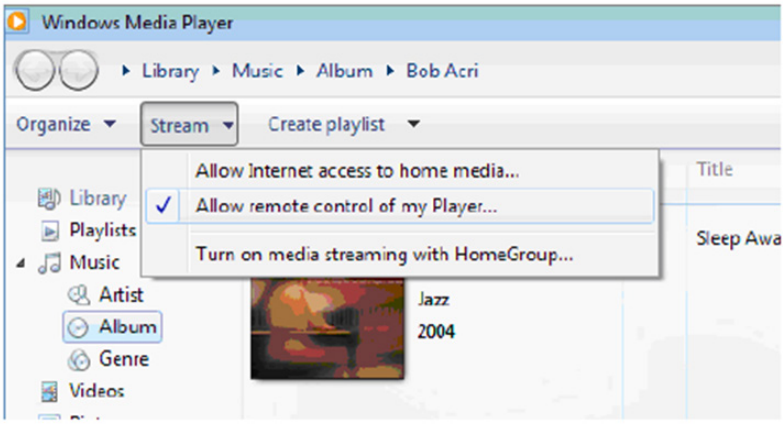

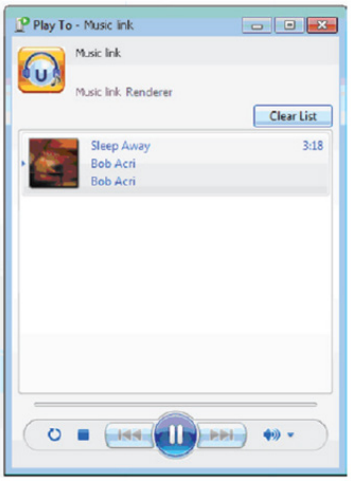

A vezérlő ablak megjelenik.

Bármilyen ingyen, vagy fizetett DLNA aplikációt le lehet a Google Play, vagy Apple Store aplikációs boltokból tölteni, ha Andriod mobile, tablet, vagy iPhone/iPad készüléket használ. Javasoljuk az Airmusic Control, vagy a Bubble UPnP aplikáció használatát!
Néhány aplikáció nem támogatja a zene megosztását iPhone/iPod-ról, de így is lehet az iPhone/iPod készüléket más szerverekről történő zenelejátszás vezérléséhez használni.

Következők a megosztott zenelejátszási folyamatok:

Válassza ki a készüléket lejátszónak! Néhány aplikáció engedélyezi a több lejátszóban való zenelejátszást egy időben.

Válassza ki a zeneszervert és a zenét! Néhány aplikáció képes lejátszási listát létrehozni.

Lehetséges a készüléket is kiválasztani szervernek, majd ezután az internetes rádió listáját megjelenítheti és a kívánt rádiót kiválaszthatja az aplikációban.

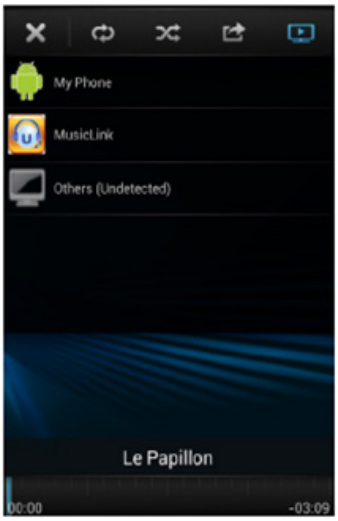

Lejátszó kiválasztása

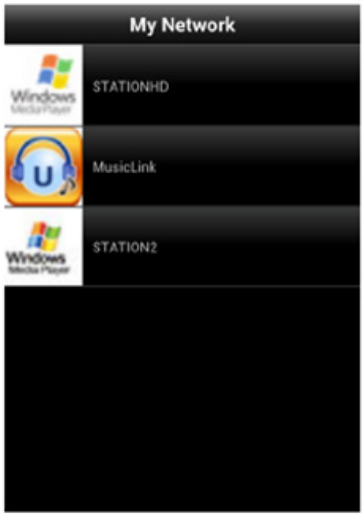

Szerver kiválasztása

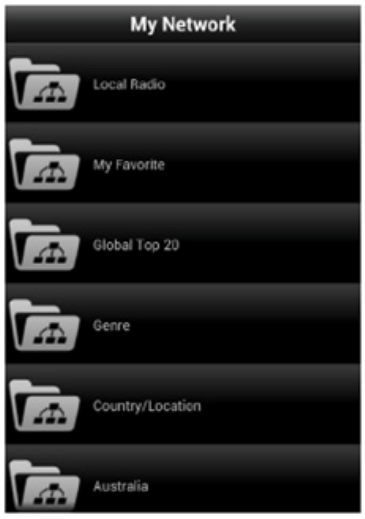

Csatornalista megjelenése

- Ha DLNA zenemegosztást használ a készüléken, csak a hangerőt és a készenléti módot lehet a készüléken keresztül vezérelni! Más funkciók vezérlése nem engedélyezett.

Kapcsolja ki a DLNA funkciót mielőtt a készülék vezérlőit szeretné használni!

7. HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Megoldás
Készülék nem kapcsolódik be.	1. Ellenőrizze az adapter megfelelő csatlakozását!
	2. Lehetséges, hogy a készülék nem működik megfelelően a rádió interferencia miatt. Távolítsa el az interferencia forrását!
Nincs hang.	1. Kapcsolja be a hangot!
	2. Növelje a hangerőt!
Hálózati kapcsolat létrehozása nem lehetséges.	1. Ellenőrizze a WLAN funkciót!
	2. Állítsa be a készülék IP címét!
	3. Aktiválja a routeren lévő DHCP funkciót és csatlakoztassa újra a készüléket!
	4. A Firewall hálózati védelem aktív – állítsa be a programot és engedje a csatlakozást!
	5. Állítsa vissza a készüléket!
WLAN csatlakozást nem lehet létrehozni	1. Ellenőrizze a WLAN hálózatok elérhetőségét!
	2. Helyezze a készüléket közelebb a routerhez!
	3. Ellenőrizze a WEP/WPA jelszót!
Nem lehetséges csatornát találni.	1. Ellenőrizze a hálózatot, elérési pontot és firewall funkciót!
	2. Lehetséges, hogy a csatorna jelenleg nem elérhető, próbálja meg később, vagy válasszon másik csatornát!
	3. A csatorna címe megváltozott, vagy a csatorna már nem működik – forduljon a szolgáltatóhoz!
	4. A manuálisan megadott link nem helyes, ellenőrizze azt és adja meg újra!
Zsúgás FM módban.	1. Ellenőrizze/helyezze át az FM antennát!
	2. Helyezze át a rádiót!
Riasztás nem működik.	1. Kapcsolja be a riasztást!
	2. Ellenőrizze a hangerő beállítását!
	3. Ha a rádió csatornát riasztás hangjának választotta és a hálózati kapcsolat nem jött létre, válasszon ki más hangot, vagy frissítse a csatlakozást!
DLNA megosztás nem lehetséges.	1. Ellenőrizze a hálózat beállítását! A készülék és zeneszerver azonos hálózathoz legyenek csatlakoztatva! Ellenőrizze a hálózat működését!
	2. Ellenőrizzen minden beállítást!
Elektromágneses interferencia	A készülék működését elektromágneses interferencia zavarja. Ha ez megtörténik, indítsa újra a készüléket a használati utasítás szerint! Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezze át a készüléket!
A rendszer lefagy.	A rádió túl van terhelve, állítsa vissza a készüléket!

SPECIFIKÁCIÓK	
Modell Sz.	IR167BT
Leírás	Internet Rádió FM és Bluetooth funkcióval
Kijelző	24” TFT színes kijelző
Támogatott hálózatok	OPEN
	WEP
	WPA PSK AES
	WPA PSK AES / TKIP
	WPA PSK TKIP
	WPA 2 PSK AES
	WPA 2 PSK AES / TKIP
	WPA 2 PSK TKIP
Megosztás	UPnP, DLNA
Lejátszható formátumok	MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
Kimeneti teljesítmény (RMS)	2 x 7 W
Adapter (csomagolásban)	Bemenet: AC 100-240 V ~ 50/60Hz
	USB kimenet: DC 5 V / 1 A
Teljesítményfelvétel	29 W
Teljesítményfelvétel készenléti módban	< 2 W
Bluetooth támogatása	V2.1+ EDR
Bluetooth működési tartomány	akár 10 méter
Átviteli frekvencia	2,4 GHz
Protokoll	A2DP 1.2
Működési hőmérséklet	0 °C až ~ 35 °C
Működési páratartalom	20 % až ~ 80 %

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben).

Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

Az ETA a.s. ezzel kijelenti, hogy a készülék IR167BT megfelel az 1999/5/ES európai szabványnak. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity web oldalon.

FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.

GoGEN

www.GoGEN.cz